





## 操作説明書

## 室内型温度調節器 RDH100

室内型温度調節器 RDH100 は人間工学に基づいた温度設定ノブを採用し、必要に応じていつでも簡単に温度設定を変更することができます。

### ディスプレイ

	温度表示 °C
	温度設定値
	暖房出力表示
	バッテリー低下（要交換）表示

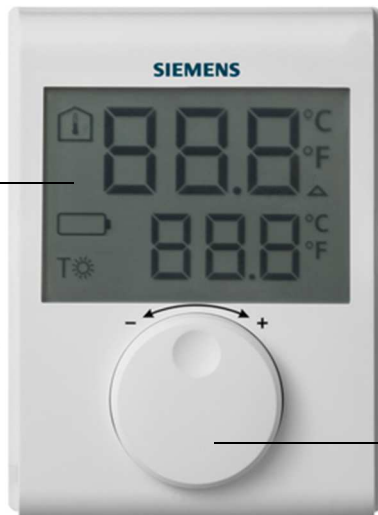


### 温度設定ノブ

右に回す：設定値上げ  
左に回す：設定値下げ


### バッテリー

単三（AA）アルカリ電池 1.5V x2 個

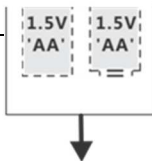


### 使用開始前のバッテリー確認

- 本体購入時にはバッテリー放電防止用に黒いプラスチックタブが付いています。使用開始前にはこのタブを抜いて外し、バッテリーの向きが正しいことを確認してください。
- 交換用のバッテリーは単三アルカリ電池（1.5V x2個）を用意してください。

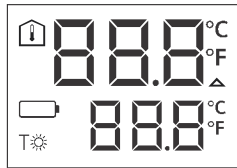

#### 立上げ画面

バッテリーが接続されると全てのシンボルを2秒間だけ表示します。



#### 温度設定変更





- 温度設定ノブを左右に回して温度設定を変更します。設定値は 0.5°C 毎に変更可能で右回りで上がり、左回りで下がります。
- 設定温度は T☀ のアイコンの横に表示されます。

#### バッテリー交換

1. 単三アルカリ電池（1.5V x2 個）を用意します。
2. 交換作業は 1 分程度を目途に行ってください。2 分以上すると設定データは工場設定値に戻ってしまいます。
3. 交換済みバッテリーの廃棄は地域のルールに従い正しく処理してください。

#### 省エネのヒント：推奨

- 設定温度を 21°C 以上には上げない
- 室内換気を窓の開閉で行う場合、窓は広く開けて適当な外気をなるべく短い時間で取り入れる。

 Solution Partner  Building Technologies		 <b>アーチバック株式会社</b> URL: <a href="http://www.archvac.co.jp/">www.archvac.co.jp/</a>	本社 〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地 平山ファインテクノ 2 階 TEL: 044-455-9111 (代) FAX: 044-455-1050	札幌営業所 〒003-0027 札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号 東テック北海道株式会社 本社ビル内 TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947
---	---	---	---	--

記載内容はお断り無く変更する場合があります。 2020-07 版