

室内型温度調節器 RDH100 は人間工学に基づいた温度設定ノブを採用し、必要に応じていつでも簡単に温度設定を変更することが出来ます。

ディスプレイ

	室温表示 °C
	温度設定値
	暖房出力表示
	バッテリー低下 (要交換) 表示




温度設定ノブ

右に回す：設定値上げ
左に回す：設定値下げ

バッテリー収納部

単3 (AA) アルカリ乾電池
1.5V x2 個

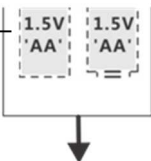

使用開始前のバッテリー確認

- ・本体購入時にはバッテリー放電防止用に黒いプラスチックタブが付いています。使用開始前にはこのタブを抜いて外しバッテリーの向きが正しいことを確認してください。
- ・交換用のバッテリーは単3アルカリ乾電池 (1.5V x2個) を用意してください。



温度設定変更

- ・温度設定ノブを左右に回して温度設定を変更します。設定値は0.5°C毎に変更可能で右回りで上がり、左回りで下がります。
- ・設定温度は  のアイコンの横に表示されます。


バッテリー交換

1. バッテリー収納部を引出し、古い乾電池を取り外し新しい乾電池と交換します。バッテリー収納部を元の位置に戻します。
2. 交換作業は1分程度を目途に行ってください。2分以上すると設定データは工場設定値に戻ってしまいます。
3. 交換済みバッテリーの廃棄は地域のルールに従い正しく処理してください。

省エネのヒント：推奨

- ・設定温度を 21°C 以上に上げない。
- ・室内換気を窓の開閉で行う場合、窓は広く開けて適当な外気なるべく短い時間で取り入れる。

パラメーター設定

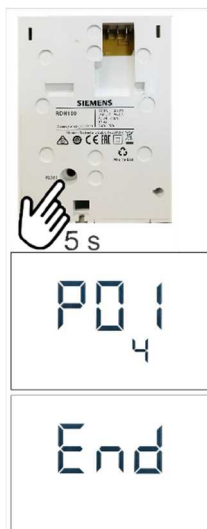

パラメーター設定モード

1. “P01” が表示されるまで、背面の「RESET」を 5 秒間押します。
注：ボタンを 10 秒以上押すと、本体がリセットします。
2. もう一度「RESET」を押すと 2 行目のパラメータ値が点滅し調整の準備が整います。
3. 設定ノブを使用して、パラメーターを調整します。
4. 「RESET」を 1 回押して、設定を確認します。
5. 設定ノブを時計回りに回して次のパラメーターに移動し、手順 2～4 を繰り返します。
6. 設定ノブを時計回りに “End” まで回し「RESET」を 1 回押してパラメーター設定モードを終了します。

パラメーター

- ・ P01 制御動作：2-ポジション 1K / 2-ポジション 0.5K / PID fast / PID slow (工場設定)
- ・ P02 最高温度範囲
- ・ P03 最低温度範囲