

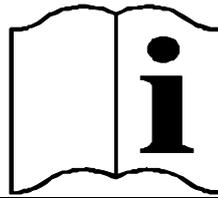
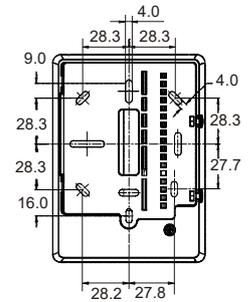


取扱説明書

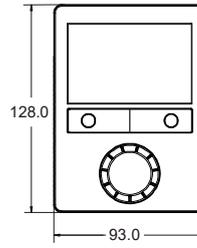


RDG100..

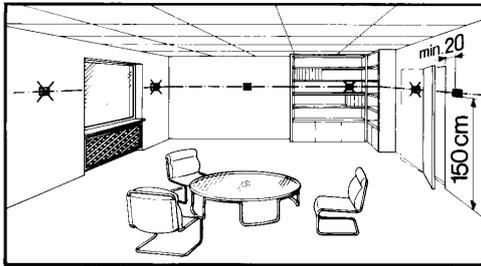


<取付高=床上約 150cm>
扉の近く、本棚、くぼみ、カーテンの陰、直射／輻射のある場所は避けてください。




このピン

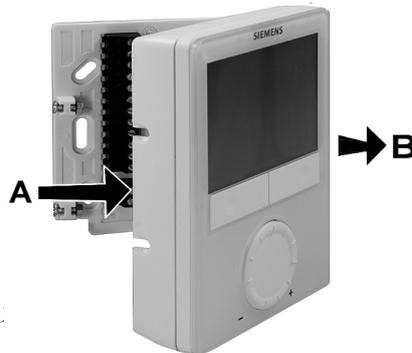


取り外す。

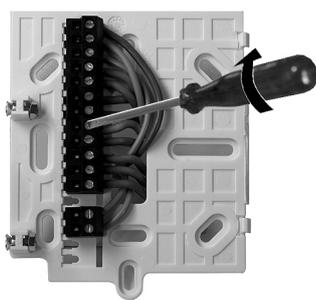


<配線、結線>

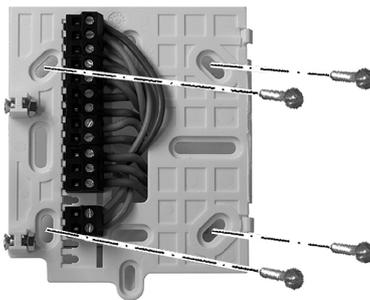

<ベース固定>

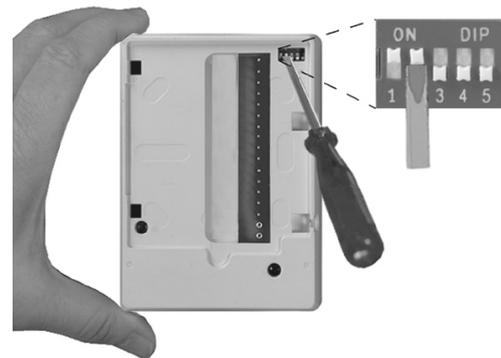

<DIP 設定>

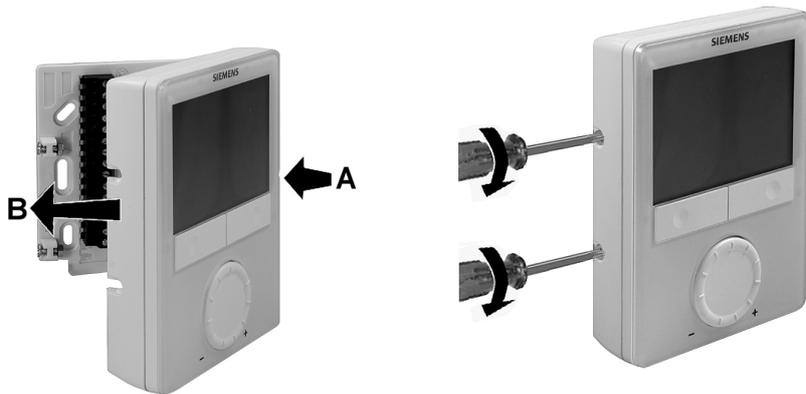


< 本体取付け >

< 本体固定 >

				<p>1) ① ⑥ アプリケーション</p> <p>2) a 出力 → 2位置または3位置</p> <p>3) OFF 1 2 3 4 5</p> <p>4)</p> <p>5) L,N 230 VAC: → P01...Pn</p>
a 出力		2位置 (PWM)		
① 2管式				

a 出力		2位置 (PWM) 2位置 (PWM)		2位置 (PWM) 3位置		3位置 2位置 (PWM)		3位置 3位置	
② 2管式 + ヒーター									
③ 2管式 + ラジエーター									
④ 4管式									
⑤ 2段									

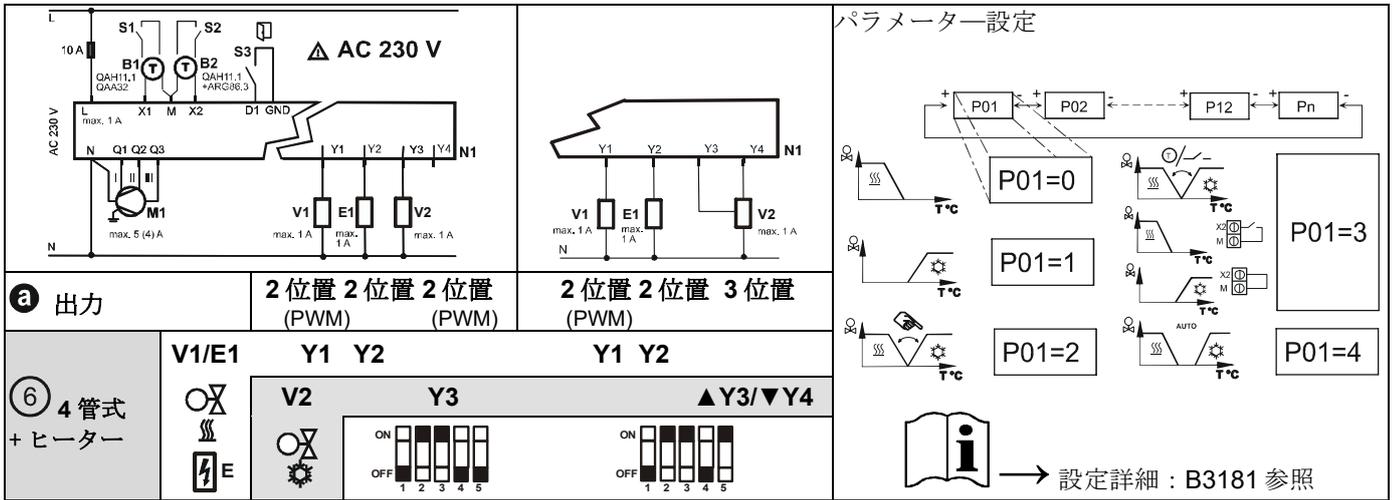

(注) PWM : パルス幅比例出力

<p>Solution Partner</p>  <p>Building Technologies</p>	<p>本社 〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地 平山ファインテクノ 2 階 TEL:044-455-9111 (代) FAX:044-455-1050</p>
 <p>アーチバック株式会社 URL: www.archvac.co.jp/</p>	<p>札幌営業所 〒060-0005 札幌市中央区北 5 条西 6 丁目 1-23 北海道通信ビル 3 階 TEL:011-200-9588 FAX:011-200-9212</p>
<p>2025-04 版 記載内容はお断り無く変更する場合があります。</p>	