



取扱説明書

RAA31


① ビスを緩めカバーを外す

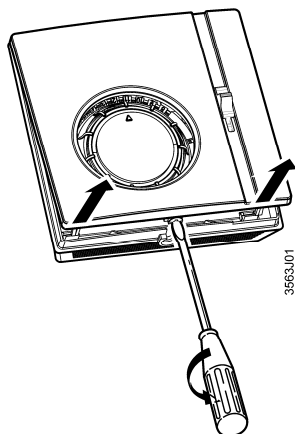

② ベースを外す

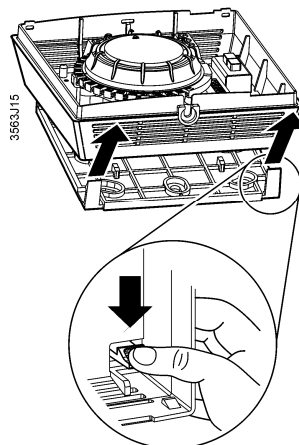


③ ベースを壁面に取付ける

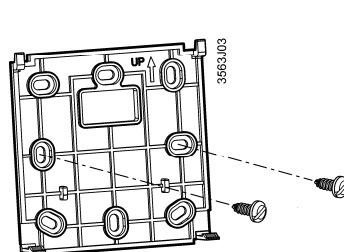


配線口から配線を引き込む

④ 本体を取付ける

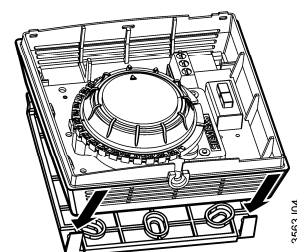

配線を引き出す


⑤ 配線を接続する

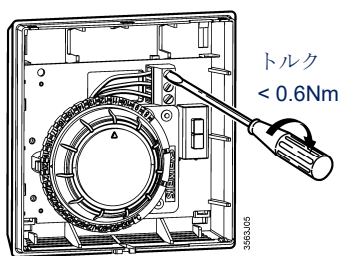

トルク
< 0.6Nm




⑥ 設定リミッター取付け

最小値リミッター：1個
最大値リミッター：1個

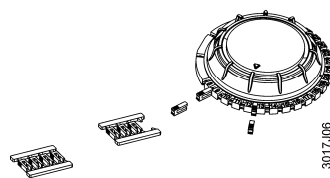


必要な場合に設定する

⑦ カバーを取付けて完了

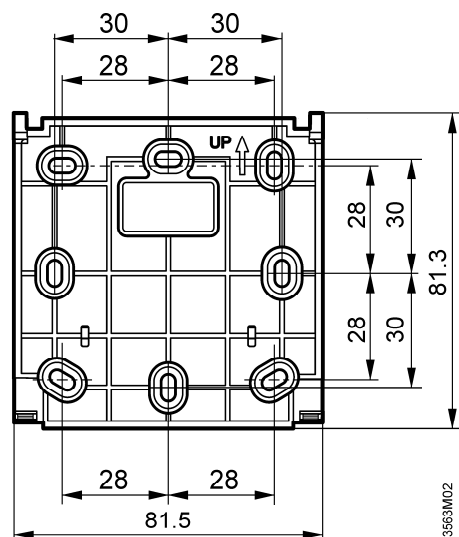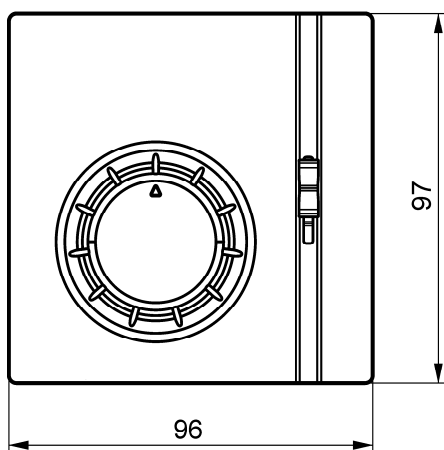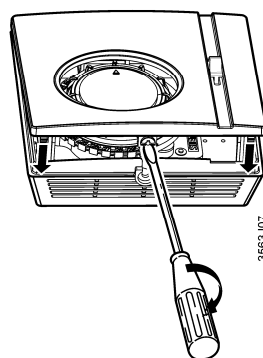


寸法 mm

操作部

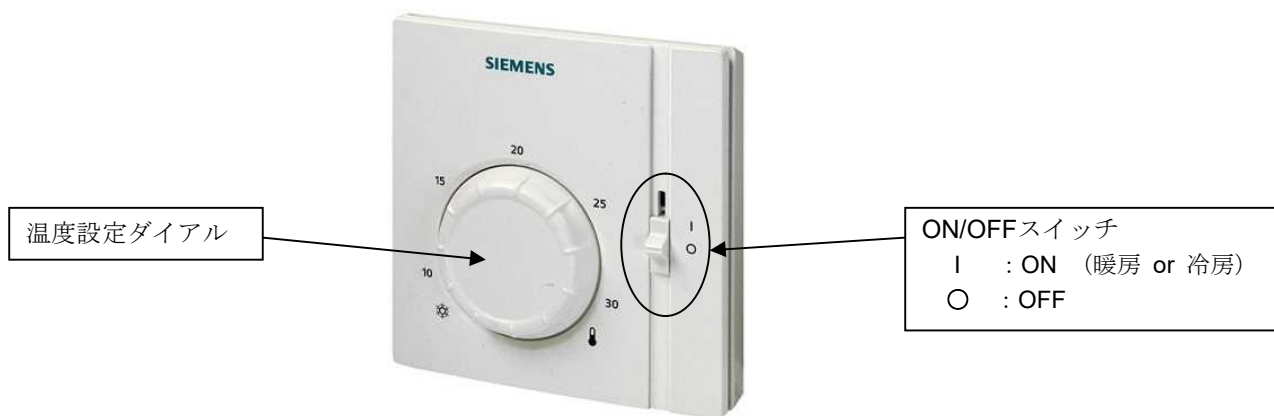


配線

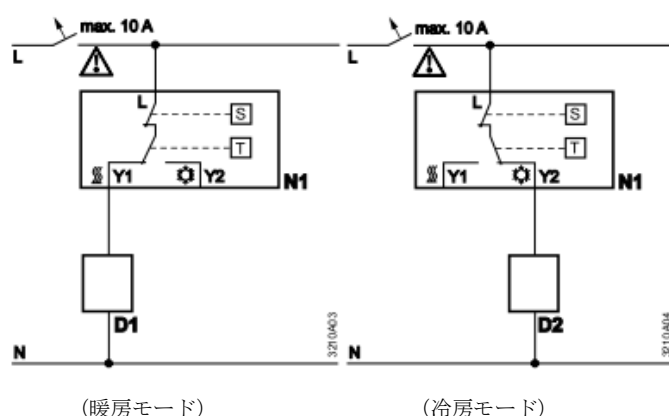

D1 暖房用 ON/OFF 装置
D2 冷房用 ON/OFF 装置
L, N 制御電源
AC 24...250 V

N1 室内型温度調節器
S ON/OFF スイッチ
Y1 暖房出力
AC 24...250 V
Y2 冷房出力
AC 24...250 V
T 感温部 (ガス封入ダイアフラム)

制御動作

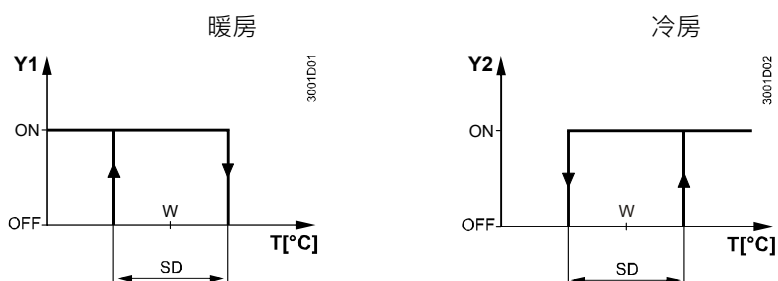

T 室内温度
SD 動作隙間
W 室内温度設定値
Y1 暖房 出力
Y2 冷房出力



アーチバック株式会社

URL: www.archvac.co.jp/

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子174番地 平山ファインテクノ2階
TEL:044-455-9111 (代) FAX:044-455-1050

札幌営業所 〒060-0005
札幌市中央区北5条西6丁目1-23
北海道通信ビル3階
TEL:011-200-9588 FAX:011-200-9212

2025-04 版
記載内容はお断り無く変更する場合があります。