



取扱説明書

RAA...


① ビスを緩めカバーを外す

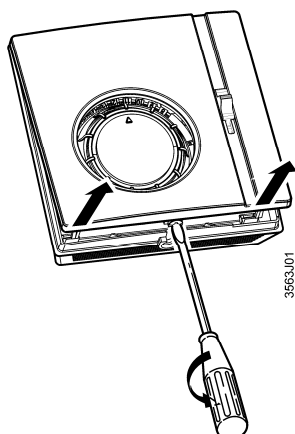

② ベースを外す

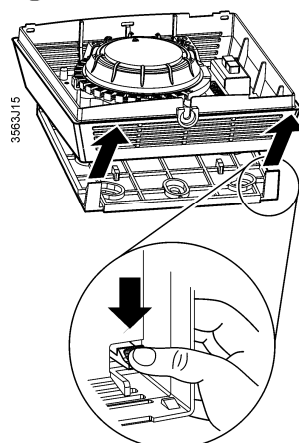


③ ベースを壁面に取付ける

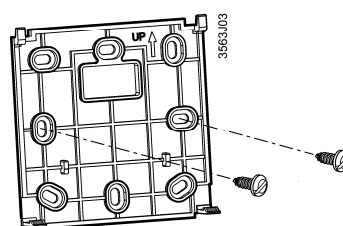


配線口から配線を引き込む

④ 本体を取付ける

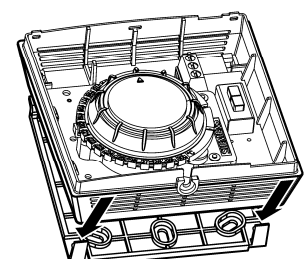


配線を引き出す

⑤ 配線を接続する

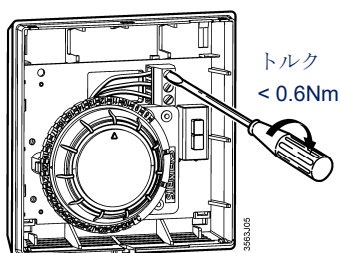




⑥ 設定リミッター取付け

最小値リミッター：1個
最大値リミッター：1個

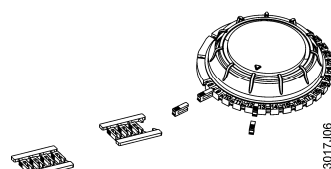



必要な場合に設定する

⑦ カバーを取付けて完了

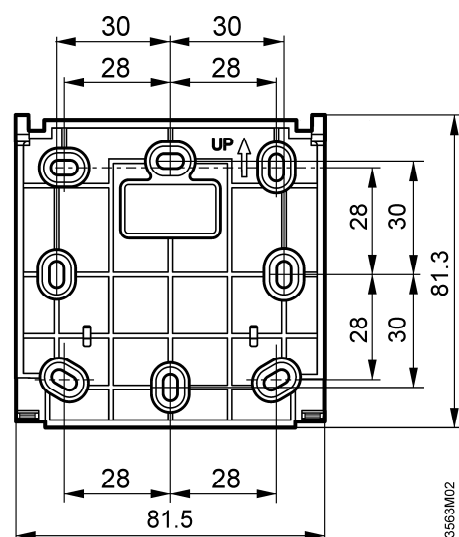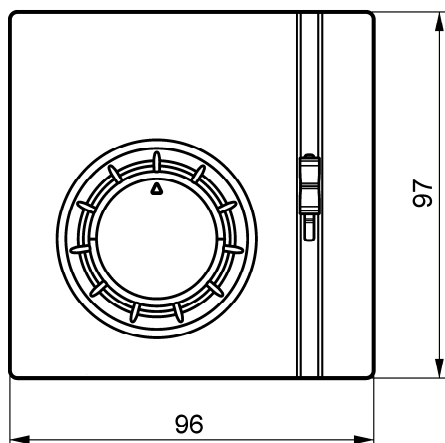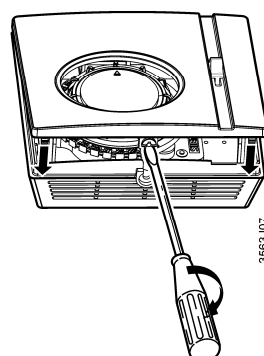



寸法 mm

RAA11

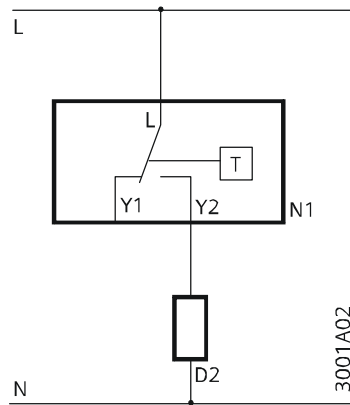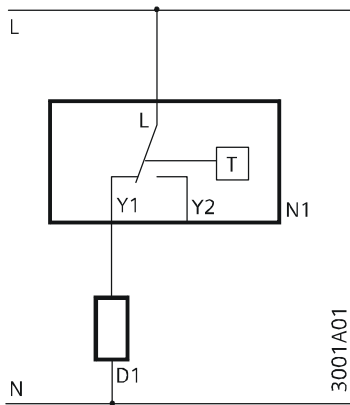

- D1 暖房ON/OFF装置
- D2 冷房ON/OFF装置
- L 制御電源
AC 24...250V
- N1 室内型温度調節器
- Y1 暖房出力 AC 24...250V
- Y2 冷房出力 AC 24...250V
- N 制御電源ニュートラル
- T 感温部 (ガス封入ダイアフラム)

RAA31

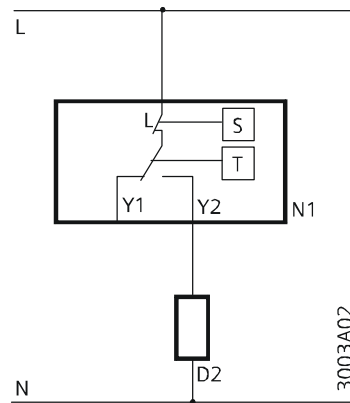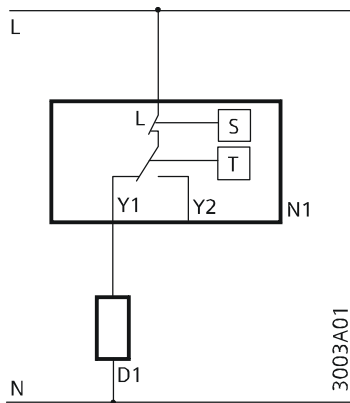


- D1 暖房ON/OFF装置
- D2 冷房ON/OFF装置
- L 制御電源
AC 24...250V
- N1 室内型温度調節器
- S ON/OFF スイッチ
- Y1 暖房出力 AC 24...250V
- Y2 冷房出力 AC 24...250V
- N 制御電源ニュートラル
- T 感温部 (ガス封入ダイアフラム)

RAA31 暖房モード

RAA31 冷房モード

RAA41

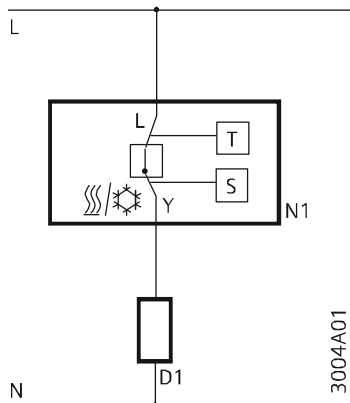

- D1 暖房または冷房ON/OFF装置
- L 制御電源
AC 24...250V
- N1 室内型温度調節器
- S 暖房 / OFF / 冷房、切替スイッチ
- Y 暖房または冷房出力
AC 24...250V
- T 感温部 (ガス封入ダイアフラム)



アーチバック株式会社

URL: www.archvac.co.jp/

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子174番地 平山ファインテクノ2階
TEL:044-455-9111 (代) FAX:044-455-1050

札幌営業所 〒060-0005
札幌市中央区北5条西6丁目1-23
北海道通信ビル3階
TEL:011-200-9588 FAX:011-200-9212

2025-04 版

記載内容はお断り無く変更する場合があります。