



取扱説明書

RAB...


① ビスを緩めカバーを外す

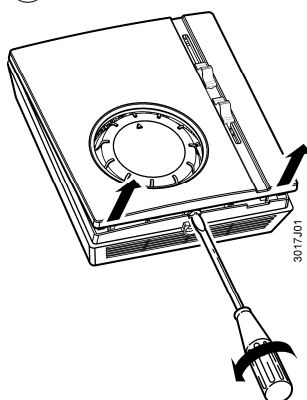

② ベースを外す

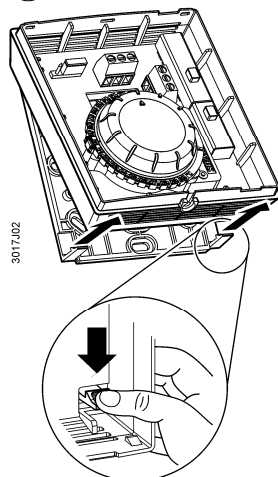


③ ベースを壁面に取付ける

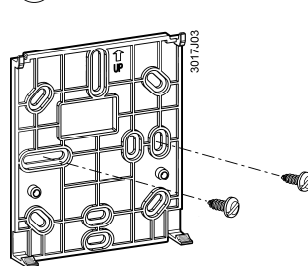


配線口から配線を引き込む

④ 本体を取付ける

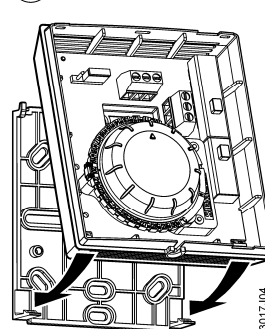


配線を引き出す

⑤ 配線を接続する

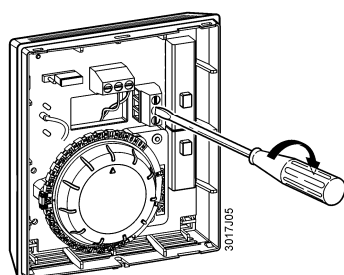




⑥ 設定リミッター取付け

最小値リミッター：1個
最大値リミッター：1個

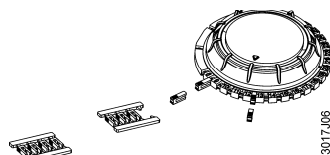


必要な場合に設定する

⑦ カバーを取付けて完了

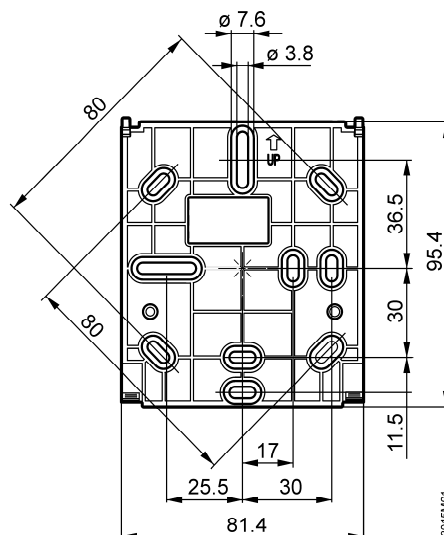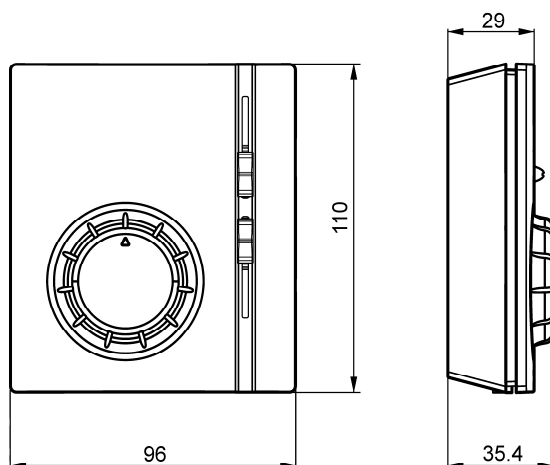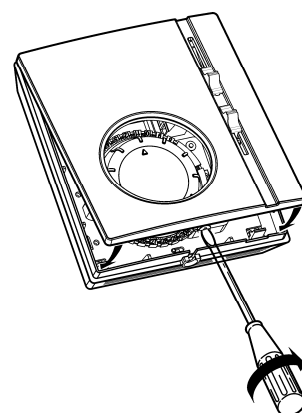

寸法 mm


RAB11, RAB11.1

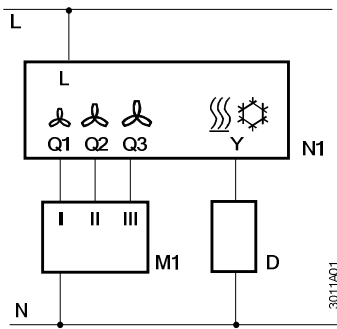

- L 回路電源 AC250V
- N 回路電源ニュートラル
- M1 3速ファン
- D サーモバルブまたはモーターバルブ
- N1 室内型温度調節器RAB11/ RAB11.1
- Q1 ファンスピード「弱」, AC250V
- Q2 ファンスピード「中」, AC250V
- Q3 ファンスピード「強」, AC250V
- Y 冷房/暖房出力、AC250V, ON/OFF

RAB21, RAB21.1


暖房または冷房

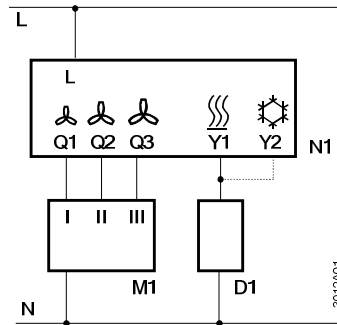

- D1 サーモバルブまたはモーターバルブ
- L 回路電源 AC250V
- N 回路電源ニュートラル
- M1 3速ファン
- N1 室内型温度調節器


RAB21, RAB21.1

暖房/冷房（外部信号切替え）

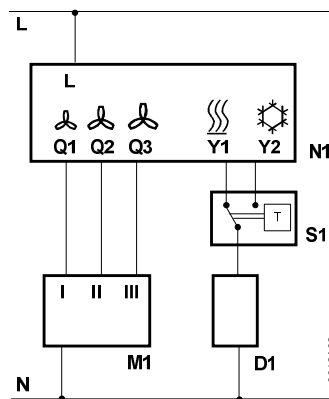

- Q1 ファンスピード「弱」, AC250V
- Q2 ファンスピード「中」, AC250V
- Q3 ファンスピード「強」, AC250V
- Y1 暖房出力、AC250V, ON/OFF
- Y2 冷房出力、AC250V, ON/OFF
- S1 アクアスタット (冷暖切替) RYT182

RAB31, RAB31.1

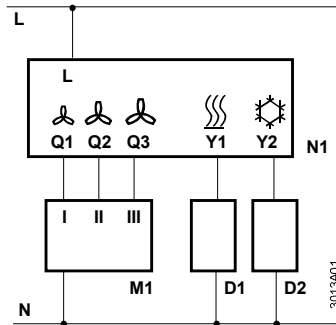

- D1 サーモバルブまたはモーターバルブ
- D2 サーモバルブまたはモーターバルブ
- L 回路電源 AC250V
- N 回路電源ニュートラル
- N1 室内型温度調節器
- Q1 ファンスピード「弱」, AC250V
- Q2 ファンスピード「中」, AC250V
- Q3 ファンスピード「強」, AC250V
- Y1 暖房出力、AC250V, ON/OFF
- Y2 冷房出力、AC250V, ON/OFF



アーチバック株式会社

URL: www.archvac.co.jp/

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子174番地 平山ファインテクノ2階
TEL:044-455-9111 (代) FAX:044-455-1050

札幌営業所 〒060-0005
札幌市中央区北5条西6丁目1-23
北海道通信ビル3階
TEL:011-200-9588 FAX:011-200-9212

2025-04 版

記載内容はお断り無く変更する場合があります。