


取扱説明書


バルブアクチュエーター

SKB32... SKC32...
SKB82... SKC82...
SKB62... SKC62...
SKB60 SKC60

廃棄の場合は産業廃棄物で！

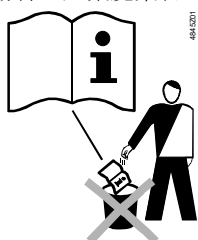

取付位置

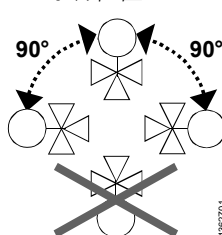

感電注意！



高温注意！








警告（ヘッド部破損時の注意）

ウォーターハンマー等の衝撃でアクチュエーターヘッド部に亀裂が入って破損した場合：


以下を守らないと思わぬケガの恐れがあります。

- ・ヘッド部が破損した場合、絶対に触らないこと。
- ・アクチュエーターを単独でバルブから外さないこと。
- ・アクチュエーターとバルブを一体で外すこと。

バルブも同時に交換し、本取扱説明書に従いアクチュエーターを正しく組込んでください。

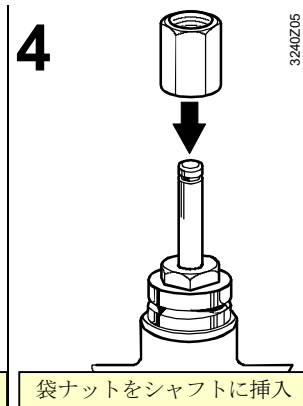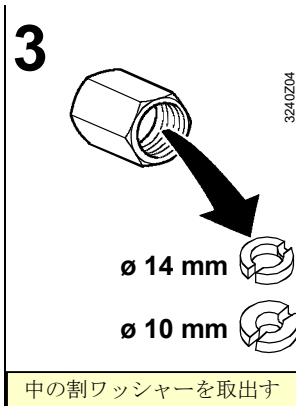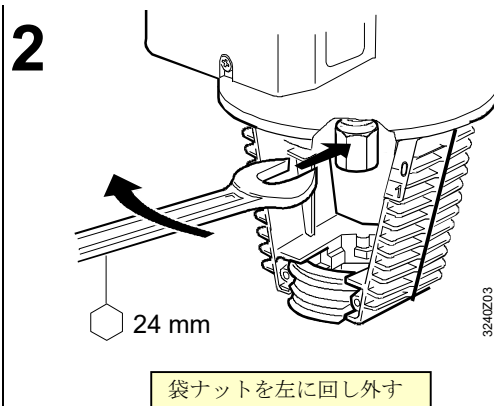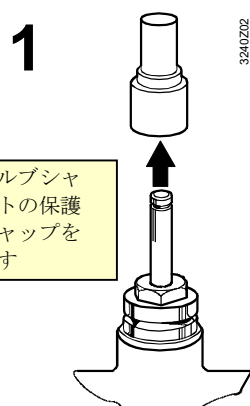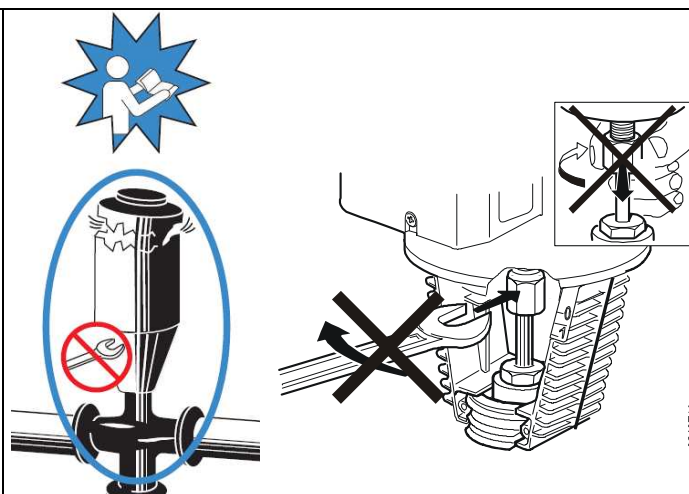


5

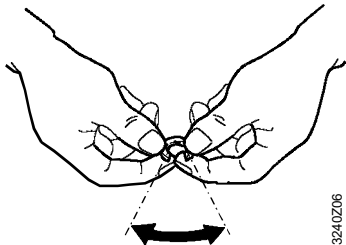

3240Z06

シャフトに合う割ワッシャーを選び、少し広げる
(広げ過ぎると破損の原因になります!)


6

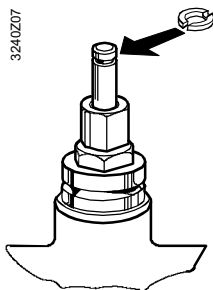

3240Z07

割りワッシャーをシャフトの
溝にはめ込む

7

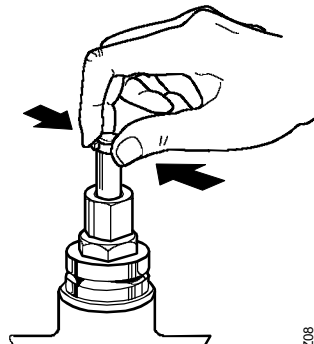


3240Z08

ワッシャーを指で挟み込み
溝に固定する

8

③手動ハンドルを
反対側へ倒す

④ハンドルを約3回転
右に回し「表示窓」
で数字6の位置を確
認する(シリンダー
が6mm下がる)

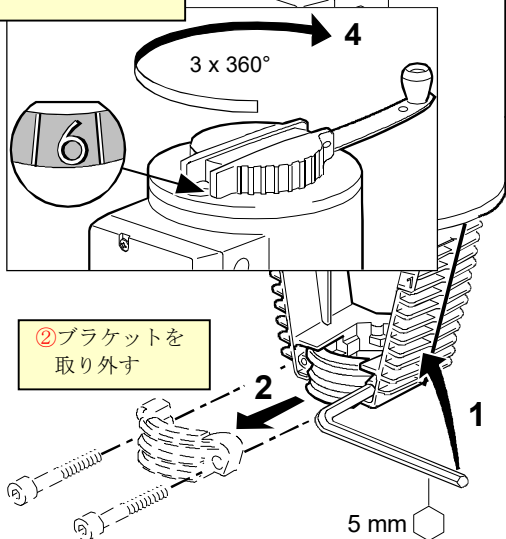


3240Z09

②ブラケットを
取り外す

①六角レンチでブラケットの
固定ビス2本を緩める

9

アクチュエーターを
バルブボンネットの
溝に沿って挿入する

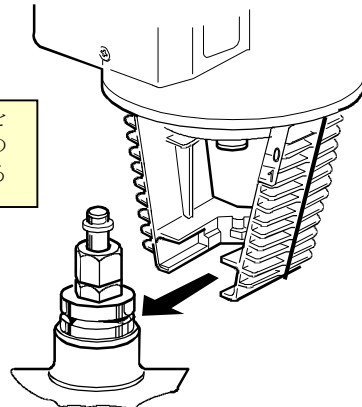


3240Z11

10

3240Z12


①ブラケットを装着し
ビスを挿入する

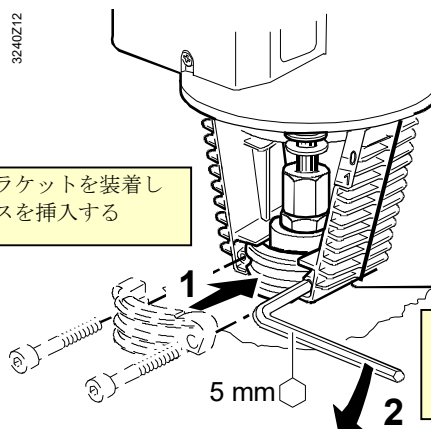

②レンチで2本のビスを
仮止めする
(本締めしないこと!!)

11

3240Z13


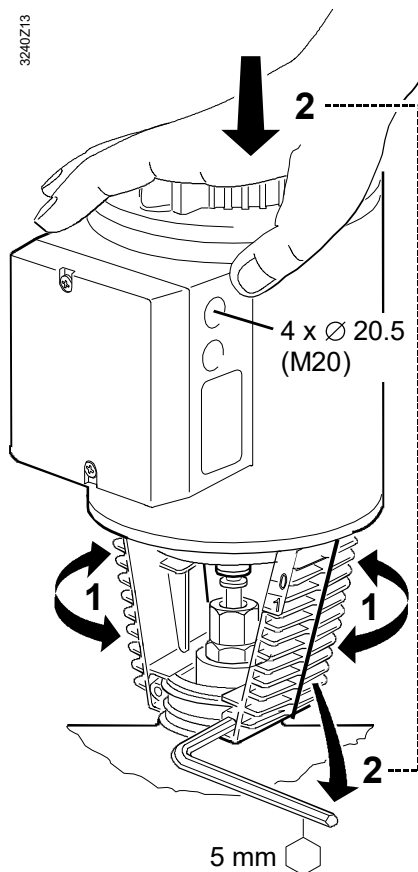


①アクチュエーターを左右に回し適当な位置にセットする

②アクチュエーターのヘッド部を下に押しながらブラケットを六角レンチにてしっかり固定する

12


①②袋ナットとシャフトを上
に上げ、シリンダーの固定ねじ
に合わせて、袋ナットを手で
軽くねじ込む

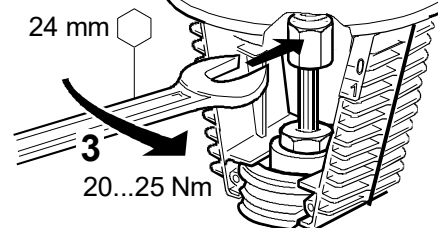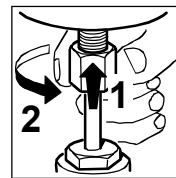


3240Z14

③袋ナットをスパナでしっかりと固定する

13

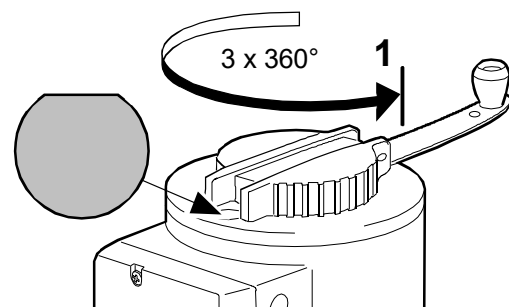

①手動ハンドルを約3回転
左に戻す。赤いマークが
引っ込むまで回す

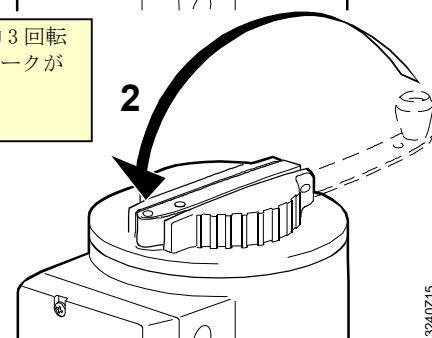

3240Z15

②手動ハンドルを起こし、元の場所に押し
込んで完了

「手動」




(開動作：上図)

ハンドルを右に回すとリフトが下がりバルブが開きます (表示窓に数字が現れ、シャフトの下がった長さを概略表示)


(閉動作：下図)

ハンドルを左に回すとリフトが上がりバルブが閉まります (表示窓に丸い穴が現れたら、全閉)

開

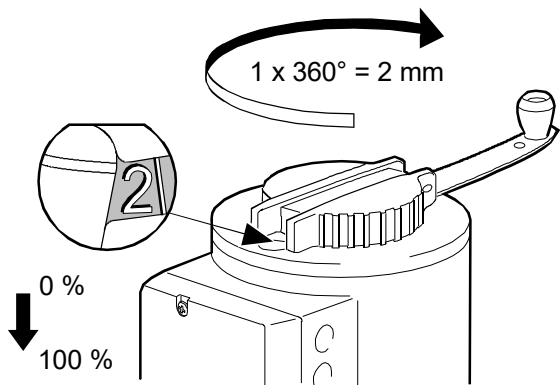


閉

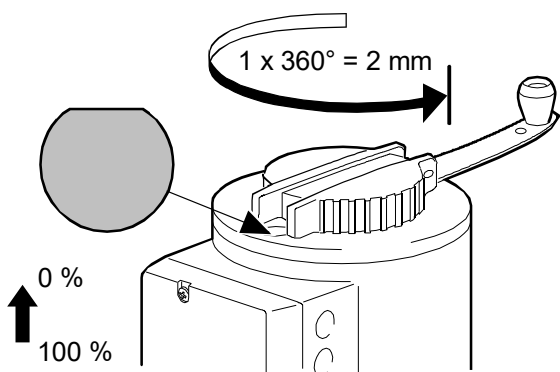


3240Z16

アクチュエーターの横の開度表示
0：全閉 1：全開

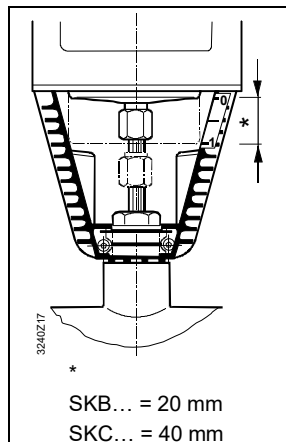

「自動」

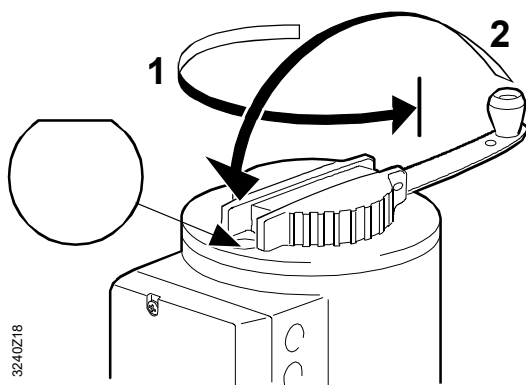

3240Z18

手動ハンドルが必ずヘッド部の穴に収まらなければならないと自動運転は出来ません！

少しでも手動で操作した場合は、必ずハンドルを「AUTO」位置に戻してください


<スプリングリターン機能付き>

SKB32.51 / SKB 82.51(..U)


SKC32.61 / SKC 82.61(..U)

SKB62(..U, ..UA)

SKC62(..U, ..UA)

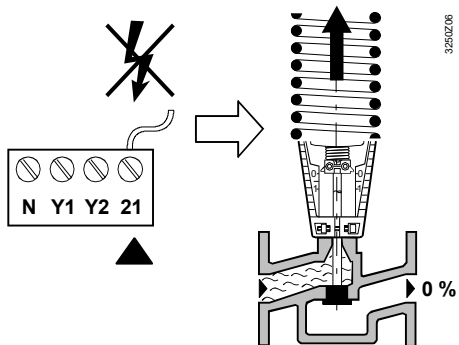


3250Z05

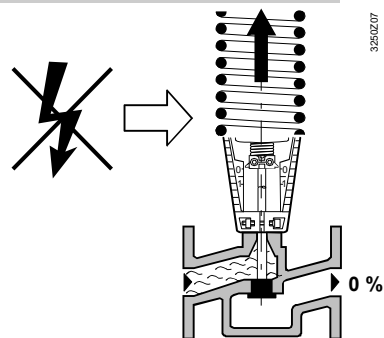


3250Z07

これらの機種は、電源「断」でバルブが全閉となります。


SKB32.50 / SKC32.60

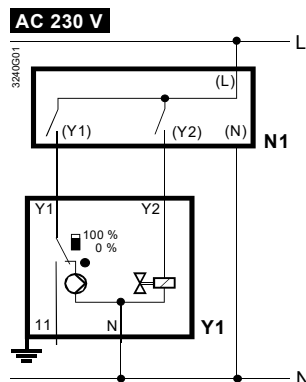


SKB32.51 / SKC32.61 (SPR 付き)

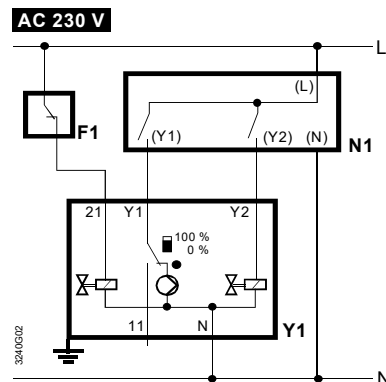


SKB82.50(..U) / SKC82.60(..U)

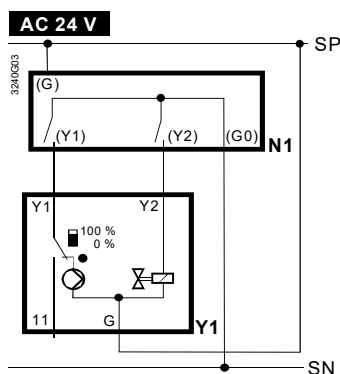

SKB82.51(..U) / SKC82.61(..U) (SPR 付き)

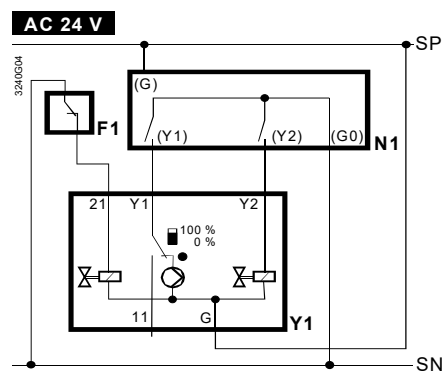

SKB62(U,..UA) (SPR 付き) / SKB60 / SKC62(..U,..UA) (SPR 付き) / SKC60

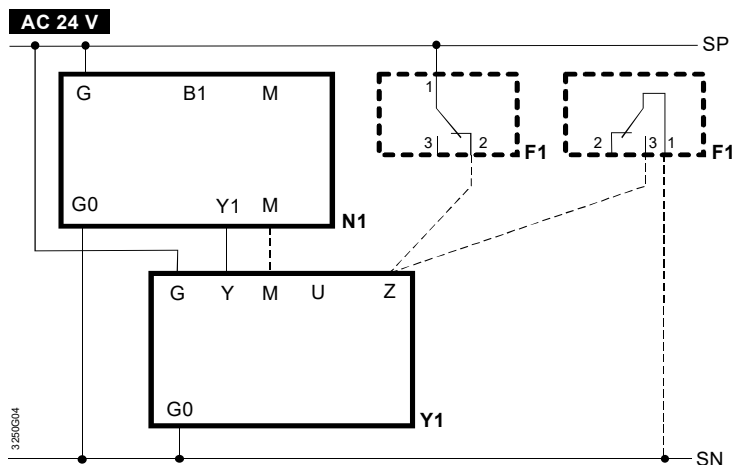

凡例：端子、周辺機器

(注) SPR : スプリングリターン

F1	N...	Y...	L	N	G	G0 (=M)	Y1	Y2	21	U	Z	11
温度リミッター	調節器	アクチュエーター	相電圧	ニュートラル	システムポテンシャル	システムニュートラル	制御信号(開)	制御信号(閉)	スプリングリターン機能	開度指示	強制入力	制御信号シーケンス

Solution
Partner

Building
Technologies

SIEMENS



アーチバック株式会社

URL: www.archvac.co.jp/

本社 〒211-0012

神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地 平山ファインテクノ 2 階

TEL:044-455-9111 (代) FAX:044-455-1050

札幌営業所 〒060-0005

札幌市中央区北 5 条西 6 丁目 1-23

北海道通信ビル 3 階

TEL:011-200-9588 FAX:011-200-9212

2025-04 版

記載内容はお断り無く変更する場合があります。