

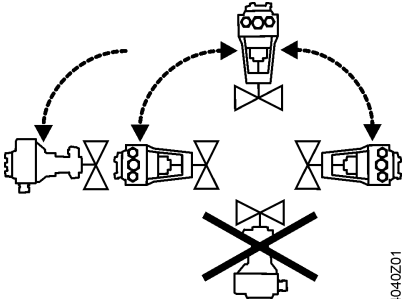
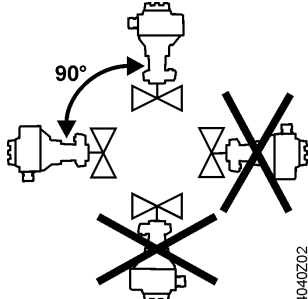
取扱説明書

バルブアクチュエーター












SAX...

取付け位置

屋内	屋外 ¹⁾
 4040Z01	 4040Z02


¹⁾ 屋外の場合、防雨カバーASK39.1（別売）を使用してください。

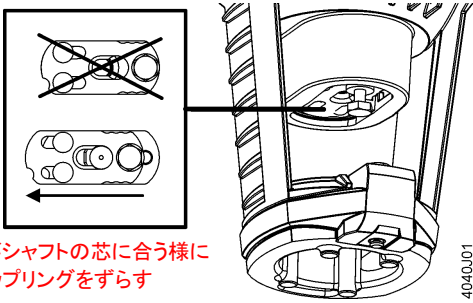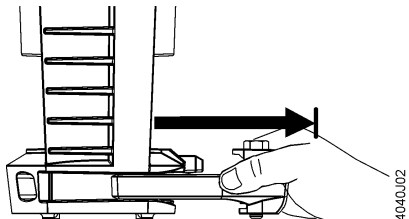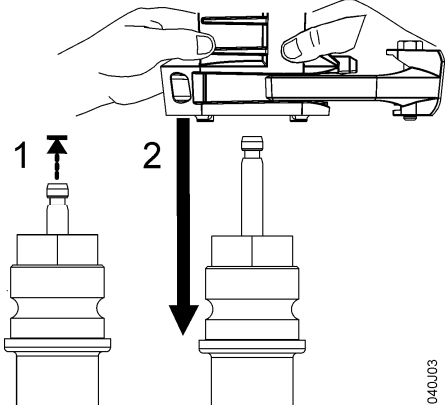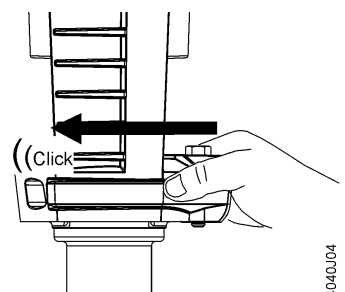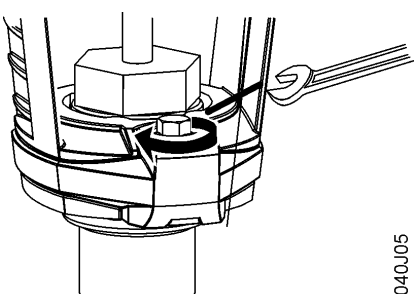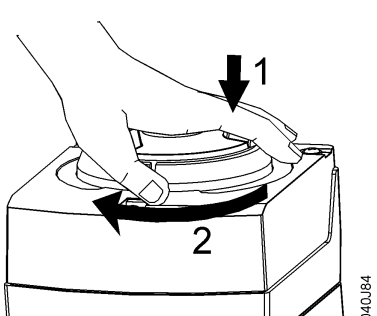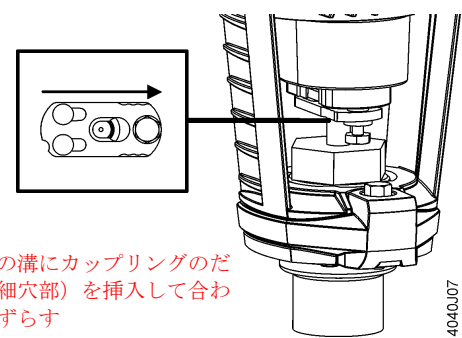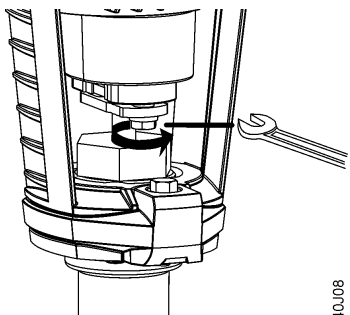バルブ (VVG../VXG..) への取付け


1 アクチュエータシステムを上上げる (手動ハンドルにて)  だるま穴がシャフトの芯に合う様に シャフトカップリングをずらす 4040J01	2 ネックカップリングを引き出す  4040J02
3 1. バルブのシャフトを持ち上げる 2. アクチュエータをバルブボンネットに乗せる  4040J03	4 ネックカップリングを「カチッ」と音がする まで押しこむ  4040J04
5  10 mm スパナでアクチュエータをバル ブボンネットに固定する  4040J05	6 アクチュエータヘッド部を下に押し右に回し てシャフトをシャフトカップリングに挿入  4040J04
7 バルブシャフトとシャフトカップリングの接続位置が正 しいことを確認し、カップリングをずらす  シャフトの溝にカップリングのだ るま穴（細穴部）を挿入して合わ せてからずらす 4040J07	8  10 mm スパナでカップリング を固定して完了  4040J08

配線


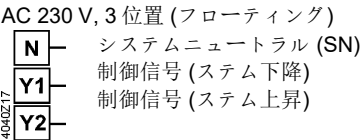
接続端子
SAX31..



SAX61..

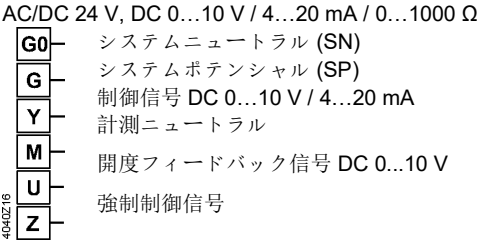

SAX81..

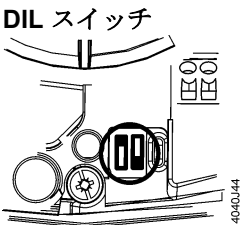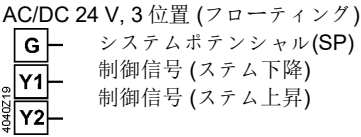

SAX61...DIL スイッチ設定

	制御信号 "Y"	開度出力 "U"	流量特性
OFF 1)	 DC 0...10 V	DC 0...10 V	 log = イコール%
ON	 DC 4...20 mA	DC 0...10 V	 lin = リニア

1) : 工場設定は 1、2 共に OFF

SAX61.. LED 表示

LED	状態	説明	処置、対応
緑	点灯	通常モード	正常運転
	点滅	キャリブレーション中	キャリブレーション終了まで待ち 緑 LED 点灯を確認
		手動操作中	MAN ポジションで運転中
		全ストローク動かない	バルブ/アクチュエーターをチェック
赤	点灯	キャリブレーションエラー	再キャリブレーションを実施する
	点滅	バルブに異物の噛み込み	バルブ本体チェック
OFF	消灯	電源断、制御ユニット破損	電源確認



アーチバック株式会社

URL: www.archvac.co.jp/

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL:044-455-9111 (代) FAX:044-455-1050

札幌営業所 〒060-0005
札幌市中央区北 5 条西 6 丁目 1-23
北海道通信ビル 3 階
TEL:011-200-9588 FAX:011-200-9212

2025-04 版

記載内容はお断り無く変更する場合があります。