


取付説明書

配管挿入型温度検出器 QAE...


ダクト挿入型温度検出器 QAM...

■配管用、ダクト用共に取付方向は自由ですが、ケーブル取出しが上向きにならない様にしてください。

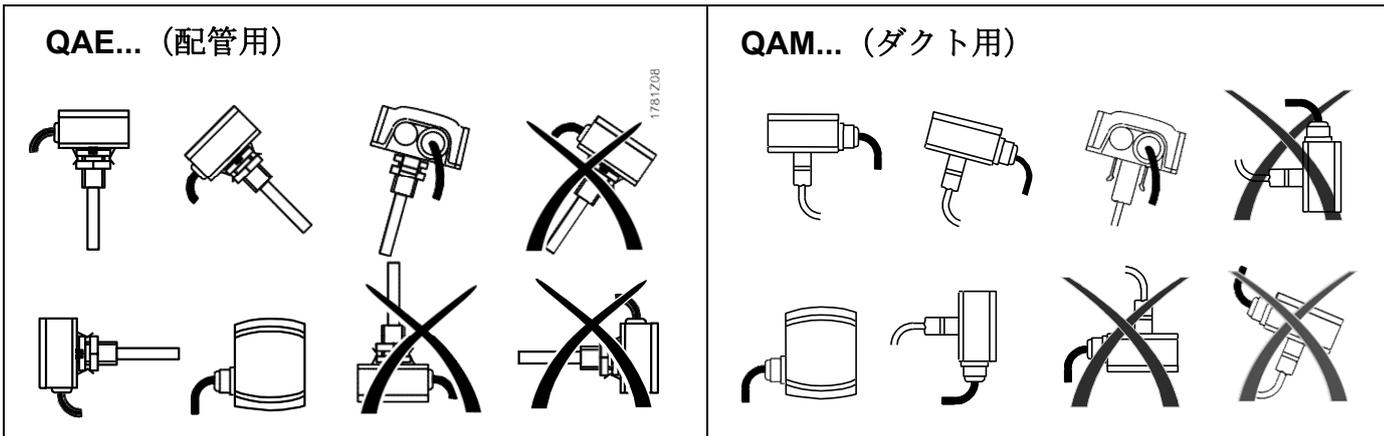


A カバーを外す


①ビス止めタイプ
止めビスを外し、カバーを上
に持ち上げて外します。

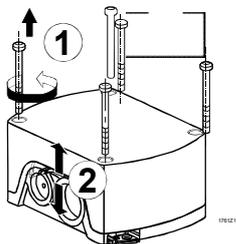

②ラッチタイプ
横のスリットに (-) ドライ
バーを差込み軽く回し緩め
てからカバーを外します。

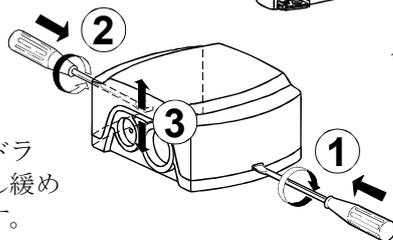


B QAM...開口寸法

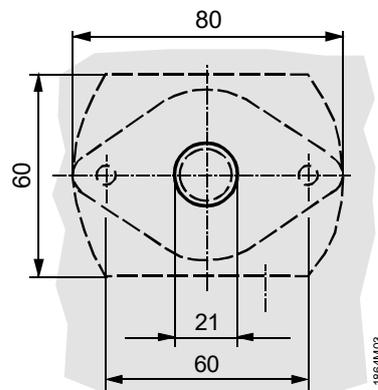


ダクト型では、寸法に合わせて取付孔を加工します。

C 配線 (a)ケーブル配線

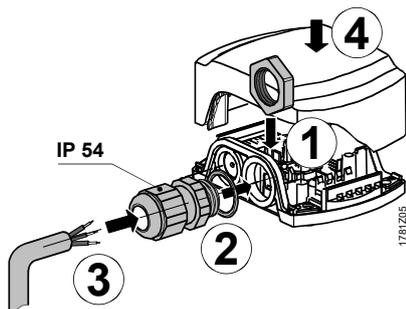

(b)プリカ接続

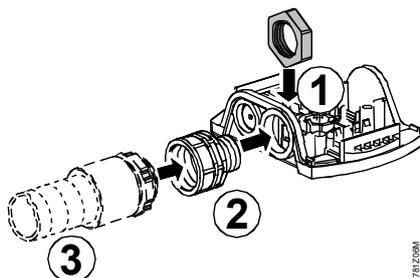


■ 結線

下記の端子図を参照し、正しく結線してください。

(注) 極性を間違えない事!


G	AC 24 V ±20 % / DC 13,5...35 V	B	
G0	GND	M	
X...	DC 4...20 mA DC 0...10 V / DC 0...5 V	BS	
I ...	DC 4...20 mA	MS	
G...	DC 13,5...35 V		
C +	com		
C -	com		

D 取付 QAE... (配管用)

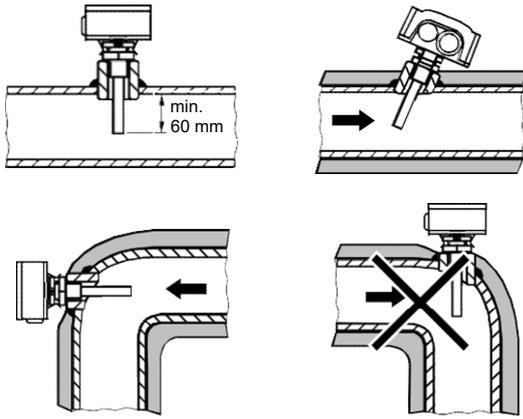


(注) L部に挿入する場合、挿入部が流れに対抗する向きで取付けてください。

(注) 予め、配管にソケットを用意してください。

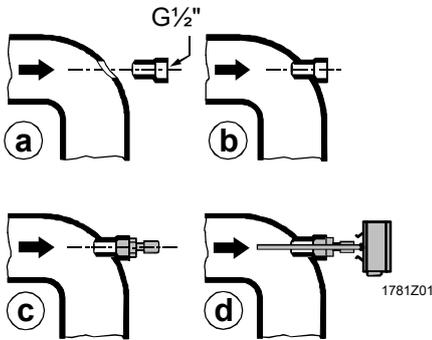


(注) 配管ソケットが R1/2 の場合、下記の G/R 変換アダプター (GRA-15 : 別売) を使用してください。

<GRA-15>

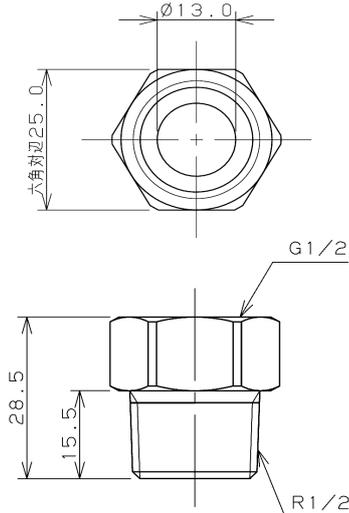


QAM... (ダクト用)

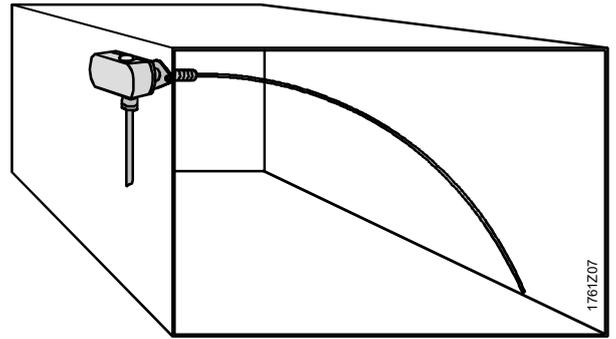


(注) 感温部がダクト面に直接接触しない様にして施工してください。

(注) 平均温度を検出する際は、固定金具を使用します。

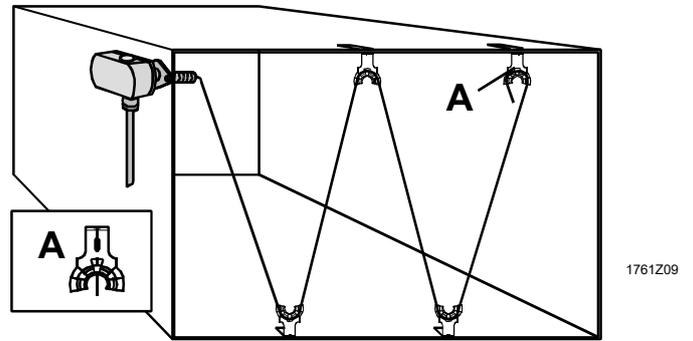

<丸ダクトへの取付>

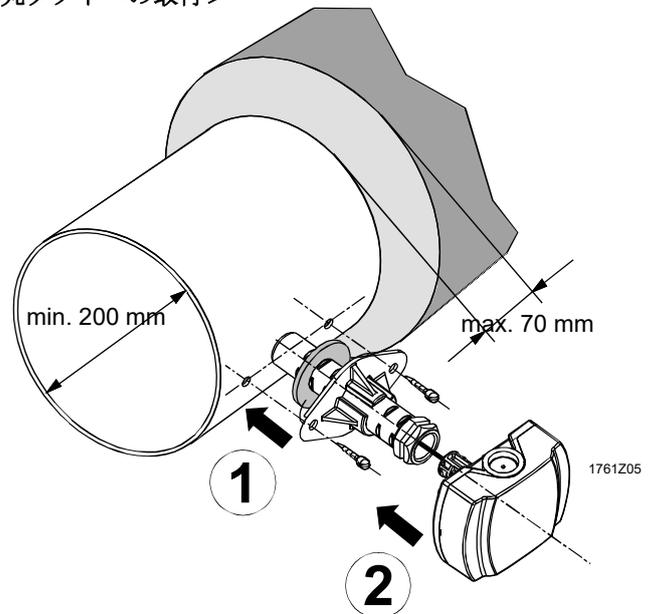

ARCHVAC
アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地
平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111 (代) FAX: 044-455-1050

札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号
東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

記載内容はお断り無く変更する場合があります。 2024-01 版