

Synco™ 200

ユニバーサル調節器

RLU2...

- スタンダードアプリケーション組込み済み、汎用調節器
- フリープログラムエリアによるプラントの特殊仕様への対応可能
- P、PI または PID 制御モード
- メニュー形式によるオペレーション操作

用途

RLU2...ユニバーサル調節器は、空調換気設備における複雑なアプリケーションに対応可能な汎用調節器で、空調機、冷温水設備等の制御に用いられます。

制御の対象は、温度、相対湿度／絶対湿度、圧力／差圧、エアフロー、室内空気質およびエンタルピー等です。

機能

運転モード

- 外部入力による、コンフォート、エコノミーおよびプロテクションモードの選択
- 現在モードの表示（コンフォート／エコノミー／プロテクション）

設定値

- コンフォート、エコノミー各モードに対し加熱、冷却の設定が可能また最大値、最小値設定が可能
- 室内ユニットによる温度設定または温度設定のリセットが可能（パッシブ入力）
- 各制御シーケンスに対しリモート設定可能（パッシブ／アクティブ入力）
- 夏／冬、外気補償制御による室内温度制御が可能
- 各制御シーケンスに対し検出器入力に応じた設定値シフトが可能、始点／終点で範囲を選択

ユニバーサル入力

以下の様な入力を接続可能：

- パッシブまたはアクティブなアナログ信号（温度、湿度、圧力・・・その他）
- デジタル信号（無電圧接点）

制御、モータ機能

- P、PI または PID 制御による暖房 2 段または冷房 2 段階制御機能。
- 室内／給気温度によるカスケード制御可能（給気温度リミット付き）。
- 各制御シーケンスとも比例出力、ON/OFF ステップ出力、ダンパーによる熱回収制御出力、ポンプ制御出力などに使用可能。
また 2 つの比例出力を使用し、例えば 除湿／再熱制御に適応可能。
- リミット制御（例：給気温度または湿度の最大、最小リミット制御）または 最大温度差リミット制御（例：給気、室内の最大温度差リミット制御）を各シーケンス出力に適応可能。
- PI 制御モードにおけるシーケンス出力の最大／最小リミット制御。
シングルシーケンス出力動作にて、熱回収、凍結防止または加熱コイル戻り温度の最大リミット制御が可能。
- 各シーケンス出力のロック機能。
- 暖房用調節器からの DI 入力（暖房リミット制御信号）を給気カスケード制御に適応可能。
- 比例／2 位置の凍結防止出力を使用可能、例えば 温水弁 100%開、かつファン停止制御が同時に可能（RLU220 では表示のみ）。
- ポンプ複数制御にて、外気温が低温時常時 ON、負荷に応じたシーケンス出力による ON 動作が可能（RLU220 では不可）。ポンプ長期停止期間中のキック運転可能。
- アナログ外部出力可能（RLU202 では不可）外部プリ設定値を組込み可能（信号変換器としての機能）。最大、最小出力および逆動作出力機能。
また 外気温低下時の最小リミット制御が可能。
- 省エネ制御用混合ダンパーまたはチェンジオーバー機能付き熱回収装置の制御機能（RLU202 では不可）。低外気温時の自動スタートアップ機能。
- 比例制御＋マルチステップ制御機能（最大 6 段）。各ステップの ON/OFF ポイント可変出力、段間ディレータイマ設定可変、外部プリ設定値使用可能。
比例出力は反転出力可能で最大、最小リミット設定可能（RLU236 のみ）。
- 比例制御＋マルチステップ制御機能（最大 6 段）。負荷に応じた固定 ON/OFF ポイントによるリニアステップ制御出力、段間ディレータイマ設定可変、外部プリ設定値使用可能。比例出力は最大、最小リミット設定可能（RLU232、RLU236）。
- 比例制御＋バイナリマルチステップ制御機能。最大 4 リレー出力の組合せで 15 段までのバイナリステップ制御出力が可能。バイナリステップ ON/OFF ポイントは制御ロジックで固定、ディレータイマは可変、外部プリ設定値使用可能。ステップ信号生成用の比例出力は最大、最小リミット設定、及び反転出力可能（RLU232、RLU236）。
- 3 位置制御出力機能（アナログ／3 位置変換器としての機能：RLU202、RLU222）。
- 計測値のパッシブ信号変換出力機能（他の調節器への入力信号用）。

タイプ

型式	ユニバーサル 入力	デジタル 入力	比例出力	ON/OFF 出力	制御ループ 数
RLU202	4	1	0	2	1
RLU220	4	1	2	0	1
RLU222	4	1	2	2	2
RLU232	5	2	3	2	2
RLU236	5	2	3	6	2

アクセサリ (別売)

名称、説明	型式
表面取付フレーム（パネル面取付用） （小フレーム x1、大フレーム x1、六角スペーサ x2、固定ネジ x4、取付要領書含む）	ARG62.201

ご注文の際は、名称、型式および数量をご指示ください：

例：ユニバーサル調節器 RLU236 1 台

表面取付フレームが必要な場合は“アクセサリ”を参照し、別途ご注文ください。

機器組合せ

各制御機器との組合せは、ベーシックドキュメント（P3101）または組合わせる機器の仕様書を別途参照してください。

関連資料

資料内容	資料番号
ベーシックドキュメント（全機能の詳細説明書）	CE1P3101en
取扱説明書（取付、調整、運転）	74 319 0424 0
CE 宣言書（CE マーク）:RLU2..	CE1T3101xx
環境宣言書 :RLU202、RLU220、RLU222	CE1E3101en01
環境宣言書 :RLU232、RLU236	CE1E3101en02

技術的デザイン

各調節器には、最大で **45** の基本アプリケーションが組み込み済です。
調整に際しては、この基本アプリケーションを選択することにより必要な機能、入出力端子の割付、設定および表示などの機能が自動的に有効となります。

不要なパラメータは無効とされます。

さらに各調節器では、**2** つの空のアプリケーションエリアが使用可能です：

- **1** つは、ベーシックタイプ **A**（空調換気調節器用）
- **1** つは、ベーシックタイプ **U**（ユニバーサル調節器用）

組み込み済み運転機能または **OCI700.1** サービスツールを使用し、以下の様な機能が提供されます：

- 組み込み済みの基本アプリケーションを有効にする（“基本アプリケーション”の項参照）。
- 基本アプリケーションのプログラムを部分的に改造
- アプリケーションのフリープログラム
- 調節器の各種設定の最適化

各機能と動作については別途ベーシックドキュメント（P3101）を参照してください。

機械的デザイン

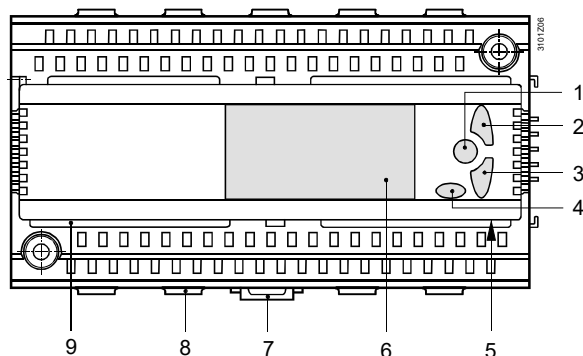
RLU2XX、ユニバーサル調節器は、端子台ベース、調節部インサートおよび操作表示部から構成されます。

ベースは、**DIN** レールに直接またはフラット面に直接ネジで取付可能です。

ベースはプラスチック製で、端子台は **2** 層構造になっております。

調節部および操作表示部は、インサート構造でベースに直接挿入される様になっています。プラスチックハウジングの内部には **PCB** 基板が組み込まれております。

各部詳細



凡例


- | | | |
|---|---------------------------|----------------------|
| 1 | OK ボタン | : メニュー、入力確定 |
| 2 | +キー | : メニュー選択、値変更 |
| 3 | -キー | : メニュー選択、値変更 |
| 4 | ESC ボタン | : 前メニューに戻る、入力値のキャンセル |
| 5 | サービスジャック (サービスツール用: RJ45) | |
| 6 | ディスプレイ部 | |
| 7 | DIN レール用ラッチ | |
| 8 | ケーブル止め (脱落防止) | |
| 9 | 端子カバー止め | |

エンジニアリングの注意



- 電源電圧は、**AC24V** です。他の異電圧を印加しないでください。
- 使用するトランスは、復巻きトランスで、**1 次側、2 次側が絶縁された物**を使用してください。
- 技術基準その他関連法規に準じて施工し必要に応じてヒューズ、スイッチ類を必ず装備してください。
- 検出器への配線と、他の電源配線は、平行して施工される事が無い様に気を付けてください。
- 特殊な計装以外は、基本アプリケーションを使用することをお奨め致します。

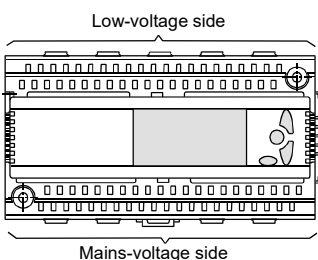取付上の注意



- 調節器、及び拡張モジュールの基本的な取付は以下の通りです。
 - 盤内取付は、**DIN レール**または**2 本のビス止め**により取付
 - 別売の表面取付フレーム (**ARG62.201**) による、盤表面への取付
- 湿気のある場所への取付は出来ません。使用条件については、技術データの“周囲条件”を参照してください。
- 取付は、必ず、システム電源「断」を確認後に行ってください。
- **調節器インサート部は絶対にベースから外さないでください！！**
- 配線用端子は、低電圧用が上側、高電圧で使用する可能性がある端子は下側に配しております。
- 各端子 (スプリングケージ型ワンタッチ式) に接続出来る配線は **1 本**だけです。接続に際しては、配線の絶縁部を **7~8mm** の長さで剥き取り、各端子のスプリングケージを小型ドライバで押し開けて配線を挿入した後ドライバを抜くと、配線がスプリングで固定されます。また 配線用ケーブルを、ケーブル止めに固定します。
- 本体に、取扱要領書が付属で出荷されます。取付の際に必ず参照してください。

調整上の注意

- 調節器の基本アプリケーションのコンフィギュレーションおよびパラメータは、必要に応じていつでも変更可能です。変更の際は、必ず経験者および弊社にてサービスツールの取扱など、トレーニングを受けた人で行ってください。
- 調整時には、アプリケーションは停止され、出力は停止されます。

- 全ての設定が終わると調節器は、自動的にアクティブとなりアプリケーションが起動されます。
- 調整モードが終了すると本体および拡張モジュールに入力されている全てのアナログ入力が認識され自動的にチェックされます。
入力にエラーが有る場合は、エラーメッセージが表示されます。
- 計装により特殊なアプリケーションを追加した場合は、必ず記録を残しその内容を盤内に保存する様にしてください。
- 特に装置の最初のスタートアップ時には、取扱要領書を参照し内容を理解してから調整を行う様にしてください。

廃棄上の注意

主部品として使用しているプラスチックパーツは、ISO/DIS 11 469 に規定する環境適合製品を使用しておりますが、廃棄に際しては地域の条令に従い廃棄してください。

技術データ

電源 (G, G0)	供給電圧 トランスは、複巻き絶縁式を使用のこと	AC 24 V $\pm$ 20 % EN 60 742 / EN 61 558-2-6, min. 10 VA, max. 320 VA
	周波数	50/60 Hz
	消費電力 RLU202, RLU220, RLU222 RLU232, RLU236	5 VA 6 VA
	ヒューズ (推奨容量)	max. 10 A
	ヒューズ (推奨容量)	max. 10 A
ユニバーサル入力 計測入力 (X...)	入力数	“タイプ” 参照
	検出器類 パッシブ入力 (抵抗)	LG-Ni 1000, T1, Pt 1000 2x LG-Ni 1000 (平均温度) DC 0...10 V
	アクティブ入力 (電圧)	DC 0...10 V
	信号ソース パッシブ入力 (抵抗)	0...1000 Ω / 1000...1175 Ω DC 0...10 V
	アクティブ (電圧)	DC 0...10 V
デジタル入力 (X..., D...)	入力定格 (調節器内部回路) 電圧 電流	DC 15 V 5 mA
	状態 / パルス入力 信号タイプ 接点タイプ 絶縁耐力	無電圧接点 メインテン / パルス AC 3750 V (EN 60 730)
	入力抵抗 接点「閉」時 接点「開」時	max. 200 Ω min. 50 k Ω
	出力数 (比例、接点)	“タイプ” 参照
	出力電圧	DC 0...10 V
出力 制御出力 Y...	出力電流	$\pm$ 1 mA
	最大負荷	連続短絡電流
	保護回路 (推奨) ヒューズ (スローブロータイプ) 自動遮断器 (サーキットプロテクタ等) 遮断特性	max. 10 A max. 13 A B, C, D (EN 60 898)
	配線距離	max. 300 m
	接点定格 電圧 AC 電流 250 V 19 V	max. AC 265 V min. AC 19 V max. 4 A (抵抗) / 3 A ($\cos \phi = 0.6$) min. 5 mA min. 20 mA


 接点出力
AC 230 V (Q1x...Q6x)

	接点メイク時突入電流	max. 10 A (1 s)
	接点寿命 (AC 250 V 使用時)	
	0.1 A 抵抗負荷.	2 x 10 ⁷ サイクル
	0.5 A 抵抗負荷.	4 x 10 ⁶ サイクル(NO)
		2 x 10 ⁶ サイクル (切替)
	4 A 抵抗負荷.	3 x 10 ⁵ サイクル (NO)
		1 x 10 ⁵ サイクル (切替)
	低減係数 ((cos φ = 0.6 : 誘導負荷時)	0.85 (上記値に対し)
	絶縁耐力	
	接点一他の電子部品間	AC 3750 V (EN 60 730-1)
	接点相互間 Q1⇔Q2; Q3⇔Q4; Q5⇔Q6	AC 1250 V (EN 60 730-1)
	接点グループ間 (Q1, Q2) ⇔ (Q3, Q4) ⇔ (Q5, Q6,)	AC 3750 V (EN 60 730-1)
外部装置電源 (G1)	電圧	AC 24 V
	電流	max. 4 A
インターフェース	サービスツール接続	RJ45
配線距離	パッシブ入力／比例制御出力配線 信号タイプ	計測値補正可能
	LG-Ni 1000, T1	max. 300 m
	Pt 1000	max. 300 m
	0...1000 Ω	max. 300 m
	1000...1235 Ω	max. 300 m
	接点入力	max. 300 m
	DC 0...10 V 計測、制御信号	接続機器の仕様による
配線接続	接続端子	スプリングケージ端子
	配線サイズ	0.6 mm...2.5 mm ²
	燃り線、端子使用時	0.25...2.5 mm ²
	燃り線、端子無し	0.25...1.5 mm ²
保護規格	保護等級 (IEC 60 529)	IP 20
	絶縁安全クラス (EN 60 730)	クラス II
環境条件	運転時	IEC 60 721-3-3
	気象条件	クラス 3K5
	温度	0...50 °C
	湿度	5...95 % r.h. (結露無し)
	機械的条件	クラス 3M2
	輸送時	IEC 60 721-3-2
	気象条件	クラス 2K3
	温度	-25...+70 °C
	湿度	<95 % r.h.
	機械的条件	クラス 2M2
EN 60 730 適合、分類	運転モード、自働制御分類	タイプ 1B
	汚染度、制御環境	2
	ソフトウェアクラス	A
	サージ電圧レート	4000 V
	ボールプレッシャ温度 (ハウジング)	125 °C
材質、色	端子ベース	ポリカーボネート RAL 7035 (ライトグレイ)
適合スタンダード	調節器インサート部	ポリカーボネート RAL 7035 (ライトグレイ)
	梱包	段ボール
	安全関連規格	
	「住居、及び類似制御に使用する電子制御機器」	EN 60 730-1
	「エネルギー制御機器に関する特別要求」	EN 60 730-2-11
	電磁協調	
	イミュニティ (免疫性)	EN 60730-1
	エミッション (放出性)	EN 60730-1
	CE 適合	
	EMC 指令	2004/108/EC
	低電圧指令	2006/95/EC


環境対応（認証）	UL 規格、認証	UL916（エネルギー管理装置）
	環境認証	ISO 14001
	品質認証	ISO 9001
	RoHS 対応（有害物質の使用制限）	RL 2002/95/EC
質量（本体のみ）	RLU202	0.334 kg
	RLU220	0.292 kg
	RLU222	0.334 kg
	RLU232	0.437 kg
	RLU236	0.481 kg

配線、接続

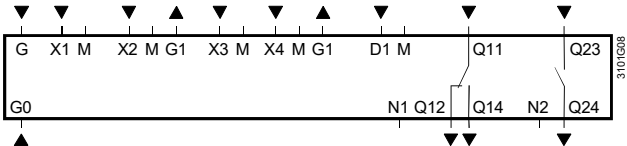
本体、端子図
RLU202




RLU220

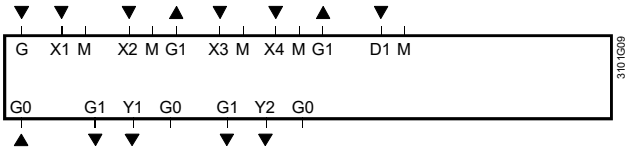


RLU222

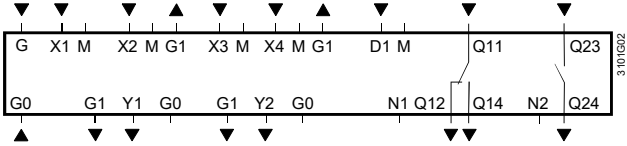

RLU232

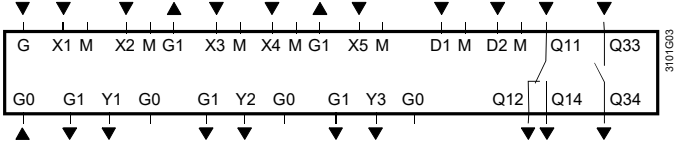

RLU236

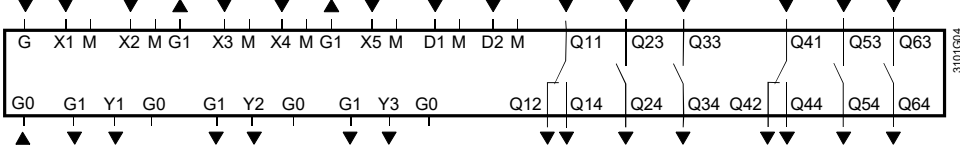

凡例

- G, G0 電源 AC 24 V
G1 入出力信号用電源 AC24V
(アクティブ検出器、信号ソース、モニタ、設定ユニットなど)
M 入力信号ニュートラル (コモン)
G0 出力信号ニュートラル (コモン)
X... ユニバーサル信号入力用：以下に対応
LG-Ni 1000, 2x LG-Ni 1000 (平均温度), T1, Pt 1000,
DC 0...10 V, 0...1000 Ω (= REM), 1000...1175 Ω (= REL)
X..., D... 無電圧接点入力 (メインテン／パルス)
Y... 制御または状態用アナログ出力 DC 0...10 V
Q... 無電圧接点出力 (N.O)、AC 24...230 V 用
N1, N2 無線ノイズ抑制装置用ニュートラル (接続する場合)

注記

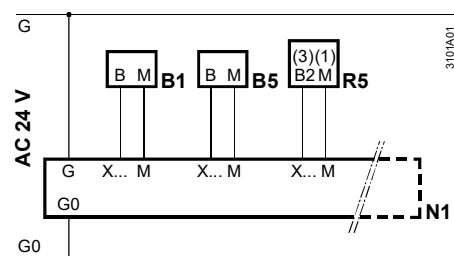
- 各端子への接続には、単芯または撚り芯のケーブルを使用して接続してください。
各端子は、スプリングケージタイプでワンタッチで接続できるようになっています。
- 同じ番号の端子間は、内部で接続されています。
 - AC 230V、3 位置アクチュエータを使用する場合、無線ノイズ抑制装置の設置を推奨します：
使用する場合は、“接続図”の項を参照して正しく設置してください。

接続図


計測値入力

例：


接続図 1、パッシブ（抵抗）型メイン検出器（B1）、補助検出器(B5)および信号源（R5）の接続




接続図 2、アクティブ（電圧）型検出器(B3)、信号源（R2）の接続

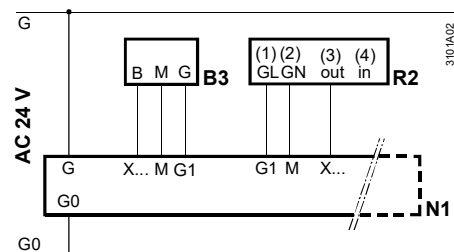

接続図 3、CO₂/VOC 検出器(B4)

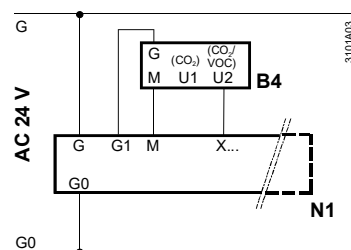


接続図 4、CO₂ 検出器(B4)の接続

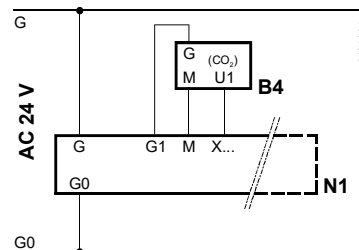

DI 入力、制御出力

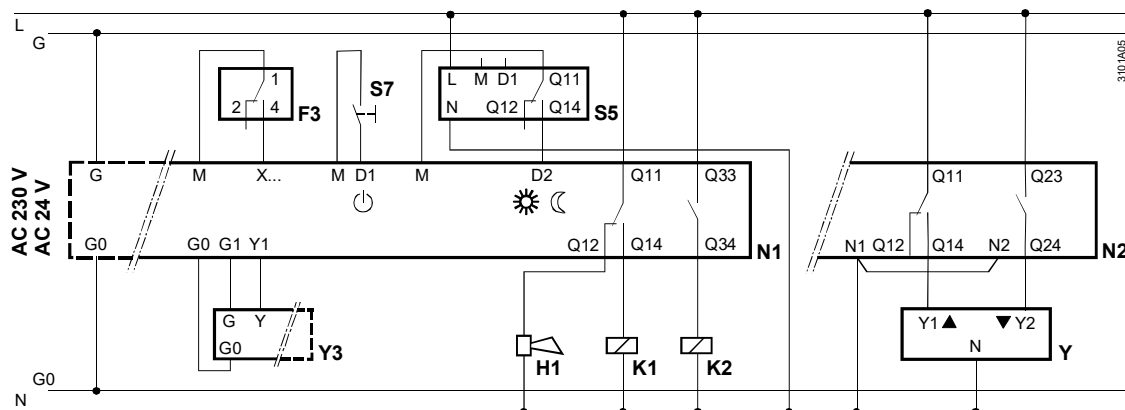接続図 5、



上記凡例

N1	ユニバーサル調節器 RLU2...	K2	ポンプ制御リレー
N2	ユニバーサル調節器 RLU222	R2	遠隔設定器 BSG61
B1	給気温度検出器 QAM2120	R5	遠隔設定器 BSG21.5
B3	凍結防止検出器 QAF63.2/QAF63...	S4	On/off スイッチ（ロック用）
B4	CO ₂ /VOC 検出器 QPA2002/2002D.	S5	デジタルタイマ SEH62.1
B4	CO ₂ 検出器 QPA2000		
B5	室内温度検出器 QAA24	S7	マニュアルスイッチ（ON：スタンバイ）
F3	凍結ユニット QAF81...	Y	3 位置制御装置
H1	ファン警報出力	Y3	暖房装置（比例）
K1	ファンリリース制御リレー		

調節器 基本アプリ	アプリケーション番号、説明	計装例
RLU202 A01	ADA006 LU0 HQ 電気ヒーターによる、戻り（室内）温度制御 オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ 2 段ヒーター制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU202 A02	ADA012 LU0 HQ 電気ヒーターによる、給気温度制御 オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ 2 段ヒーター制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU202 A03	ADA014 LU0 HQ 温水コイルによる、給気温度制御 オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU202 A04	ADB003 LU0 HQ 直膨クーラーによる、戻り（室内）温度制御 オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ 2 段クーラー制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU202 A05	ADB007 LU0 HQ 直膨クーラーによる、給気温度制御 オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ 2 段クーラー制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU202 A06	AEC001 LU0 HQ 温水コイル、直膨クーラーによる、戻り（室内）温度制御 オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	

RLU202 A07	AEC002 LU0 HQ 温水コイル、直膨クーラーによる、給気温度制御 オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU202 U01	ADKA02 LU0 HQ スプレー加湿器による、戻り（室内）湿度制御 オプション： ・ 湿度最大リミット ・ 遠隔設定 ・ 2 段加湿制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU202 U02	ADI003 LU0 HQ 直膨クーラー（冷却除湿）による、戻り（室内）湿度制御 オプション： ・ 内部または外部信号による最大値選択機能 ・ 室内温度による湿度設定値のシフト ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU202 U03	ADI005 LU0 HQ 直膨クーラー（冷却除湿）による、戻り（室内）絶対湿度制御 オプション： ・ 内部または外部信号による最大値選択機能 ・ 室内温度による湿度設定値のシフト ・ 遠隔設定 ・ 2 段クーラー制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU202 U04	ADZA01 LU0 HQ スプレー加湿器、直膨クーラー（冷却除湿）による、戻り（室内）湿度制御 オプション： ・ 給気湿度最大リミット ・ 内部または外部信号による最大値選択機能 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU202 U05	AZZ001 LU0 HQ ファン制御による、室内空気質制御 オプション： ・ 内部または外部信号による最大値選択機能 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ 2 段ファン速度切替制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU202 U06	HZC001 LU0 HQ 混合 3 方弁による温水送水温度制御. オプション： ・ 戻り温度最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	

RLU202 U07	HZC002 LU0 HQ ボイラー戻り温度最小リミット制御 オプション： • 遠隔設定 • コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU202 U08	ADC019 LU0 HQ 冷水／温水ポンプ ON/OFF による戻り（室内）温度制御 オプション： • 遠隔設定 • コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU202 U09	SA0001 LU0 HQ ソーラーシステムの差温制御 オプション： • ボイラー温度の最大リミット制御 • チャージ温度の最小リミット制御 • コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU202 U10	ZZZ001 LU0 HQ 3位置（フローティング）制御	
RLU202 U11	ZZZ002 LU0 HQ 2段スイッチ制御 (ON/OFF ポイント可変 2 段ステップ出力)	
RLU220 A01	ADA001 LU2 HQ 温水コイルによる戻り（室内）温度制御 オプション： • 給気温度最大、最小リミット制御 • 遠隔設定 • 外気補償制御 • コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU220 A02	ADA008 LU2 HQ 温水コイルによる給気温度制御 オプション： • 室内温度カスケード制御 • 遠隔設定 • 外気補償制御 • コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	

RLU220 A03	ADA003 LU2 HQ 温水コイルによる戻り（室内）温度制御、凍結防止付き オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU220 A04	ADA010 LU2 HQ 温水コイルによる給気温度制御、凍結防止付き オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU220 A05	ADA017 LU2 HQ 温水コイルによる給気温度制御、凍結防止付き オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU220 A06	ADB001 LU2 HQ 冷水コイルによる戻り（室内）温度制御 オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 遠隔設定 ・ 外気補償制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU220 A07	ADB005 LU2 HQ 冷水コイルによる給気温度制御 オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 遠隔設定 ・ 外気補償制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU220 A08	ACAD01 LU2 HQ 外気温度／ダンパー制御による戻り（室内）温度制御 オプション： ・ 内部または外部信号による最大値選択 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU220 A09	ABC001 LU2 HQ 冷温水コイルによる給気温度制御、凍結防止付き オプション： ・ 外気補償制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	

RLU220 A10	ADC021 LU2 HQ 冷水／温水コイルによる戻り（室内）温度制御 オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU220 A11	ADC023 LU2 HQ 冷水／温水コイルによる給気温度制御 オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU220 A12	ADC022 LU2 HQ 冷水／温水コイルによる戻り（室内）温度制御、凍結防止付き オプション： ・ 給気温度、最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU220 A13	ADC024 LU2 HQ 冷水／温水コイルによる給気温度制御、凍結防止付き オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU220 A14	AEAF03 LU2 HQ 温水コイル／熱回収装置による戻り（室内）温度制御 オプション： ・ 給気温度、最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU220 A15	AEAF04 LU2 HQ 温水コイル／熱回収装置による給気温度制御 オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU220 A16	AEAD03 LU2 HQ 温水コイル／ダンパーによる戻り（室内）温度制御、凍結防止付き オプション： ・ 給気温度、最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	

RLU220 A17	AEAD04 LU2 HQ 温水コイル／ダンパーによる給気温度制御、凍結防止付き オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU220 A18	ADB012 LU2 HQ 冷水コイルによる戻り（室内）温度制御（冷却塔。2 台付き） オプション： ・ 給気温度、最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU220 U01	ADKA01 LU2 HQ スプレー加湿器による戻り（室内）湿度制御 オプション： ・ 給気湿度、最大リミット制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU220 U02	ADI001 LU2 HQ 冷水コイル（冷却除湿）による戻り（室内）湿度制御 オプション： ・ 内部または外部信号による最大値選択 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU220 U03	ADI002 LU2 HQ 冷水コイル（冷却除湿）による戻り（室内）絶対湿度制御 オプション： ・ 内部または外部信号による最大値選択 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU220 U04	PB0001 LU2 HQ ポンプ速度制御による、往還差圧制御 オプション： ・ 差圧の最大、最小リミット制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU220 U05	PB0004 LU2 HQ 並列ポンプ速度制御による、往還差圧制御 オプション： ・ 差圧の最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	

RLU220 U06	AZL001 LU2 HQ ファン速度制御による、往還差圧制御 オプション： - 差圧の最大、最小リミット制御 - 遠隔設定 - コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU220 U07	AZL004 LU2 HQ 並列ファン速度制御による、往還差圧制御 オプション： - 差圧の最大、最小リミット制御 - 外気補償制御 - 遠隔設定 - コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU220 U08	AAZD01 LU2 HQ ダンパーによる室内空気質制御 オプション： - 内部及び外部信号による最大値選択制御 - 遠隔設定 - コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU220 U09	CZC002 LU2 HQ 天井冷房による冷水行き温度制御 オプション： - 室内湿度による設定温度補償 - 偏差警報 - コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU220 U10	ADC025 LU2 HQ 冷水／温水コイルによる戻り（室内）温度制御 オプション： - 遠隔設定 - コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A01	ADA006 LU2 HQ 電気ヒーターによる戻り（室内）温度制御 オプション： - 給気温度最大、最小リミット制御 - 外気補償制御 - 遠隔設定 2段電気ヒーター制御 - コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A02	ADA012 LU2 HQ 電気ヒーターによる給気温度制御 オプション： - 室内温度カスケード制御 - 外気補償制御 - 遠隔設定 2段電気ヒーター制御 - コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	








RLU222 A03	ADA014 LU2 HQ 温水コイルによる給気温度制御 オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A04	ADA004 LU2 HQ 温水コイルによる戻り（室内）温度制御 （凍結防止、ファンリリース制御付き） オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A05	ADA005 LU2 HQ 温水コイルによる戻り（室内）温度制御 （凍結防止、ファンリリース制御付き） オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A06	ADA0011 LU2 HQ 温水コイルによる給気温度制御 （凍結防止、ファンリリース制御付き） オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A07	ADB003 LU2 HQ 直膨クーラーON/OFF による戻り（室内）温度制御 オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ 2 段クーラーON/OFF 制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A08	ADB007 LU2 HQ 直膨クーラーON/OFF による給気温度制御 オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ 2 段クーラーON/OFF 制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A09	ADC002 LU2 HQ 冷水／温水コイルによる戻り（室内）温度制御 オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	

RLU222 A10	ADC010 LU2 HQ 冷水／温水コイルによる給気温度制御 オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A11	ADC004 LU2 HQ 電気ヒーター／冷水コイルによる戻り（室内）温度制御 オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ 2段電気ヒーター制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A12	ADC012 LU2 HQ 電気ヒーター／冷水コイルによる給気温度制御 オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ 2段電気ヒーター制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A13	ADC003 LU2 HQ 温水コイル／直膨クーラーによる戻り（室内）温度制御 オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ 2段クーラーON/OFF 制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A14	ADC011 LU2 HQ 温水コイル／直膨クーラーによる給気温度制御 オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ 2段クーラーON/OFF 制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A15	ADC006 LU2 HQ 冷水／温水コイルによる戻り（室内）温度制御 （凍結防止、ファンリリース制御付き） オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A16	ADC014 LU2 HQ 冷水／温水コイルによる給気温度制御 （凍結防止、ファンリリース制御付き） オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	

RLU222 A17	ADC007 LU2 HQ 温水コイル／直膨クーラーによる戻り（室内）温度制御（凍結防止、ファンリリース制御付き） オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A18	ADC016 LU2 HQ 温水コイル／直膨クーラーによる給気温度制御（凍結防止、ファンリリース制御付き） オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A19	AEAG01 LU2 HQ 温水コイル／熱回収装置による戻り（室内）温度制御 オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A20	AEAG02 LU2 HQ 温水コイル／熱回収装置による室内給気温度制御 オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A21	AEAD01 LU2 HQ 温水コイル／ダンパによる戻り（室内）温度制御（凍結防止、ファンリリース制御付き） オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A22	AEAD02 LU2 HQ 温水コイル／ダンパによる給気温度制御（凍結防止、ファンリリース制御付き） オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A23	ADB009 LU2 HQ 冷水コイルによる戻り（室内）温度制御（冷却塔。2台付き） オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	

RLU222 A24	AECD01 LU2 HQ 温水コイル／直膨クーラー／ダンパーによる戻り（室内）温度制御 オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A25	AECD04 LU2 HQ 温水コイル／直膨クーラー／ダンパーによる給気温度制御 オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A26	AECD02 LU2 HQ 温水コイル／直膨クーラー／ダンパーによる戻り（室内）温度制御 オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ 2段直膨クーラー制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A27	AECD05 LU2 HQ 温水コイル／直膨クーラー／ダンパーによる給気温度制御 オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ 2段直膨クーラー制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A28	AECD03 LU2 HQ 電気ヒーター／冷水コイル／ダンパーによる戻り（室内）温度制御 オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ 2段電気ヒーター制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 A29	AECD06 LU2 HQ 電気ヒーター／冷水コイル／ダンパーによる給気温度制御 オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ 2段電気ヒーター制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 U01	ADKA02 LU2 HQ スプレー加湿器による戻り（室内）湿度制御 オプション： ・ 湿度の最大リミット制御 ・ 遠隔設定 ・ 2段スプレー加湿器制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	

RLU222 U02	PB0002 LU2 HQ 並列可変速ポンプによる配管差圧制御 オプション： ・ 差圧の最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 U03	AZL002 LU2 HQ 並列可変速ファンによるダクト差圧制御 オプション： ・ 差圧の最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 U04	ADI003 LU2 HQ 直膨クーラー（冷却除湿）による戻り（室内）湿度制御 オプション： ・ 内部及び外部入力による最大値選択 ・ 室温による湿度設定値シフト制御 ・ 遠隔設定 ・ 2段直膨クーラー制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 U05	ADI005 LU2 HQ 直膨クーラーによる戻り（室内）絶対湿度制御 オプション： ・ 内部及び外部入力による最大値選択 ・ 室温による湿度設定値シフト制御 ・ 遠隔設定 ・ 2段直膨クーラー制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 U06	AAZD02 LU2 HQ 給気ファン／ダンパーによる室内空気質制御 オプション： ・ 内部及び外部入力による最大値選択 ・ 外気補償 ・ 遠隔設定 ・ 2段ファン速度切替制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 U07	ADZA01 LU2 HQ 加湿スプレー／直膨クーラーによる戻り（室内）湿度制御 オプション： ・ 湿度の最大リミット制御 ・ 内部及び外部入力による最大値選択 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 U08	CZC001 LU2 HQ 混合3方弁による冷房送水温度制御 オプション： ・ 室内湿度による送水温度設定値補償 ・ 偏差アラーム ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	

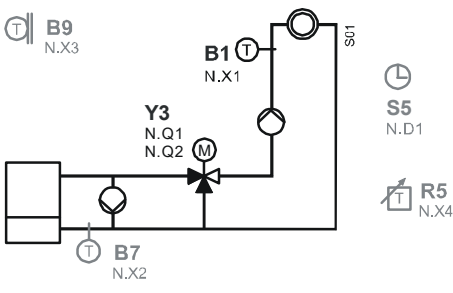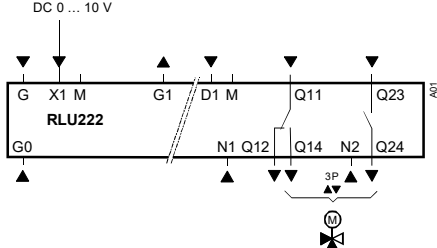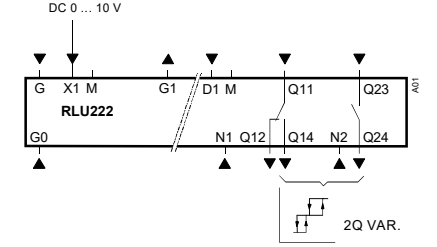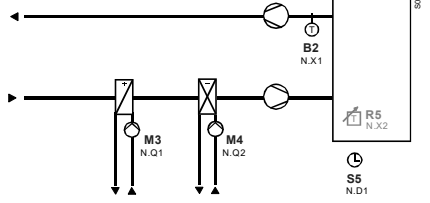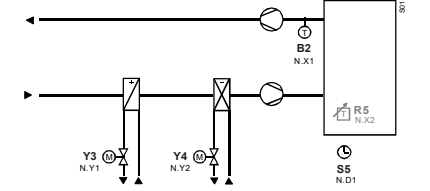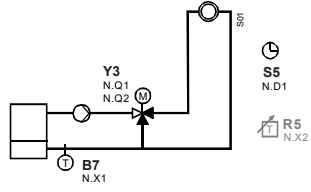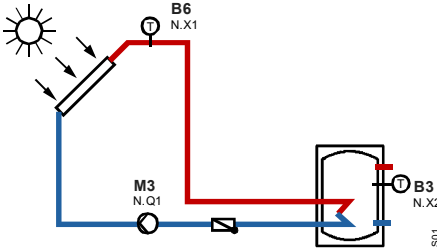RLU222 U09	HZC001 LU2 HQ 混合 3 方弁による暖房送水温度制御 オプション： • 戻り温度最小リミット制御 • 外気補償制御 • 遠隔設定 • コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 U10	ZZZ001 LU2 HQ 3 位置アクチュエータ制御	
RLU222 U11	ZZZ002 LU2 HQ 2 段スイッチ制御 (ON/OFF ポイント可変 2 段ステップ出力)	
RLU222 U12	ADC019 LU2 HQ 冷水／温水ポンプ ON/OFF による戻り（室内）温度制御 オプション： • 遠隔設定（絶対値設定） • コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 U13	ADC020 LU2 HQ 冷水／温水コイル 2 方弁による戻り（室内）温度制御 オプション： • 遠隔設定（絶対値設定） • コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 U14	HZC002 LU2 HQ ボイラー戻り温度最小リミット制御 オプション： • 遠隔設定（絶対値設定） • コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU222 U15	SA0001 LU2 HQ ソーラーシステム差温制御 オプション： • ボイラー温度最大リミット制御 • チャージ温度最小リミット制御	

RLU222 U16	ABL001 LU2 HQ 給気差圧制御 オプション： - 外部タイマーによる切替制御 - 差圧モニター	
RLU222 U17	ADZ001 LU2 HQ 給気差圧／還気風量制御 オプション： - 外部タイマーによる切替制御 - 給気風量による設定値シフト制御 - 差圧モニター	
RLU222 U18	ADL001 LU2 HQ 給気、室内差圧制御 オプション： - 外部タイマーによる切替制御 - 差圧モニター	
RLU222 U19	ADZA02 LU2 HQ スプレー加湿器による戻り（室内）湿度制御 オプション： - 給気湿度、最大、最小リミット制御 - コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU232 A01	AEAF01 LU3 HQ 温水コイル／熱回収装置による戻り（室内）温度制御、 （凍結防止、ファンリリース制御付き） オプション： - 給気温度最大、最小リミット制御 - 外気補償制御 - 熱回収時の凍結防止制御 - コンフォート／エコモード切替 - コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU232 A02	AEAF02 LU3 HQ 温水コイル／熱回収装置による給気温度制御 （凍結防止、ファンリリース制御付き） オプション： - 室内温度カスケード制御 - 外気補償制御 - 熱回収時の凍結防止制御 - コンフォート／エコモード切替 - コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	

RLU232 A03	ADC015 LU3 HQ 冷水／温水コイルによる給気温度制御 （凍結防止、ファンリリース制御付き） オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ コンフォート／エコモード切替 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU232 A04	AECG01 LU3 HQ 冷水／温水コイル／熱回収装置（閉回路型）による戻り （室内）温度制御 オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ 熱回収時の凍結防止制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／エコモード切替 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU232 A05	AECG02 LU3 HQ 冷水／温水コイル／熱回収装置（閉回路型）による 給気温度制御 オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ 熱回収時の凍結防止制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／エコモード切替 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU232 A06	AECF01 LU3 HQ 冷水／温水コイル／熱回収装置による戻り（室内）温度制御 オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ 熱回収時の凍結防止制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／エコモード切替 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU232 A07	AECF03 LU3 HQ 冷水／温水コイル／熱回収装置による給気温度制御 オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ 熱回収時の凍結防止制御 ・ 遠隔設定 ・ コンフォート／エコモード切替 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU232 A08	AECF02 LU3 HQ 冷水／温水コイル／熱回収装置による戻り（室内）温度制御 （凍結防止、ファンリリース制御付き） オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ 熱回収時の凍結防止制御 ・ コンフォート／エコモード切替 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	






RLU232 A09	AECF04 LU3 HQ 冷水／温水コイル／熱回収装置による給気温度制御 (凍結防止、ファンリリース制御付き) <i>オプション:</i> - 室内温度カスケード制御 - 外気補償制御 - 熱回収時の凍結防止制御 - コンフォート／エコモード切替 - コンフォート／凍結防止自動切替 (外部タイマー)	
RLU232 A10	ADC009 LU3 HQ 冷水／温水コイル (2 段) による戻り (室内) 温度制御 <i>オプション:</i> - 給気温度最大、最小リミット制御 - 外気補償制御 - 遠隔設定 - コンフォート／エコモード切替 - コンフォート／凍結防止自動切替 (外部タイマー)	
RLU232 A11	ADC018 LU3 HQ 冷水 (2 段) ／温水コイルによる給気温度制御 <i>オプション:</i> - 室内温度カスケード制御 - 外気補償制御 - 遠隔設定 - コンフォート／エコモード切替 - コンフォート／凍結防止自動切替 (外部タイマー)	
RLU232	A12 AEDK01 LU3 HQ 温水コイル／加湿スプレー／熱回収装置による給気温度、室内湿度制御 <i>オプション:</i> - 室内温度カスケード制御 - 給気湿度最大リミット制御 - 外気補償制御 - コンフォート／エコモード切替 - コンフォート／凍結防止自動切替 (外部タイマー)	
RLU232 A13	ADE001 LU3 HQ 予熱／冷水／再熱コイルによる戻り (室内) 温度制御、給気露点温度制御 (凍結防止、ファンリリース制御付き) <i>オプション:</i> - 給気温度最大、最小リミット制御 - 外気補償制御 - コンフォート／エコモード切替 - コンフォート／凍結防止自動切替 (外部タイマー)	
RLU232 A14	ADFA01 LU3 HQ 冷水／温水コイル／加湿スプレーによる給気温度制御、戻り (室内) 湿度制御 (凍結防止、ファンリリース制御付き) <i>オプション:</i> - 給気湿度最大リミット制御 - 外気補償制御 - コンフォート／エコモード切替 - コンフォート／凍結防止自動切替 (外部タイマー)	






RLU232 A15	ADFA02 LU3 HQ 予熱／冷水／再熱コイル／加湿スプレーによる戻り（室内）温度制御、給気露点温度制御 （凍結防止、ファンリリース制御付き） オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 最大値設定用外部設定器 ・ コンフォート／エコモード切替 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU232 A16	AEFH01 LU3 HQ 冷水／温水コイル／加湿スプレー／ダンパーによる給気温度制御、室内湿度制御 （凍結防止、ファンリリース制御付き） オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ コンフォート／エコモード切替 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU232 A17	AECD01 LU3 HQ 冷水／温水コイル／ダンパーによる戻り（室内）温度制御 オプション： ・ 給気温度最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ コンフォート／エコモード切替 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU232 U01	ABA001 LU3 HQ 2系統システムの独立制御 温水コイルによる給気温度制御（2系統） オプション： ・ 各系統毎の遠隔設定器 ・ 外気補償制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU232 U02	ADL001 LU3 HQ 給排気ファンによる風量制御 オプション： ・ 各給排気ファン毎の遠隔設定器 ・ 外気補償制御 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU232 U03	ZZZ003 LU3 HQ 2段スイッチ制御 （リニア2段ステップ出力）	
RLU232 U04	ZZZ004 LU3 HQ 2段スイッチ制御 （バイナリー3段ステップ出力）	

RLU232 U05	ZZZ005 LU3 HQ 2 段スイッチ制御 (ON/OFF ポイント可変 2 段ステップ出力)	
RLU236 A01	ADA007 LU3 HQ 電気ヒーターによる戻り (室内) 温度制御 オプション: - 給気温度最大、最小リミット制御 - 外気補償制御 - 遠隔設定器 - 最大 6 段電気ヒーター制御 - コンフォート/エコモード切替 - コンフォート/凍結防止自動切替 (外部タイマー)	
RLU236 A02	ADA013 LU3 HQ 電気ヒーターによる給気温度制御 オプション: - 室内温度カスケード制御 - 外気補償制御 - 遠隔設定器 - 最大 6 段電気ヒーター制御 (or 比例制御) - コンフォート/エコモード切替 - コンフォート/凍結防止自動切替 (外部タイマー)	
RLU236 A03	ADB004 LU3 HQ 直膨クーラーによる戻り (室内) 温度制御 オプション: - 給気温度最大、最小リミット制御 - 外気補償制御 - 遠隔設定器 - 最大 6 段直膨クーラー制御 - コンフォート/エコモード切替 - コンフォート/凍結防止自動切替 (外部タイマー)	
RLU236 A04	ADB008 LU3 HQ 直膨クーラーによる給気温度制御 オプション: - 室内温度カスケード制御 - 外気補償制御 - 遠隔設定器 - 最大 6 段直膨クーラー制御 (or 比例制御) - コンフォート/エコモード切替 - コンフォート/凍結防止自動切替 (外部タイマー)	

RLU236 A11	AECD02 LU3 HQ 冷房／暖房 ON/OFF／混合ダンパーによる戻り（室内） 温度制御、混合温度制御 オプション： ・ 給気温度、最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ 遠隔設定 ・ 2 段電気ヒーター制御 ・ 2 段直膨クーラー制御 ・ コンフォート／エコモード切替 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU236 A12	AEZD01 LU3 HQ 冷房／暖房 ON/OFF／混合ダンパーによる戻り（室内） 温度制御、混合温度制御、給気差圧制御 オプション： ・ 給気温度、最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ 2 段電気ヒーター制御 ・ 2 段直膨クーラー制御 ・ コンフォート／エコモード切替 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU236 A13	AEGD01 LU3 HQ 冷房／暖房 ON/OFF／混合ダンパーによる戻り（室内） 温度制御、混合温度制御、湿度制御 オプション： ・ 給気温度、最大、最小リミット制御 ・ 外気補償制御 ・ 2 段電気ヒーター制御 ・ 2 段直膨クーラー制御 ・ コンフォート／エコモード切替 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU236 A14	AECD03 LU3 HQ 電気ヒーター／直膨クーラー／ダンパーによる給気温度制御 オプション： ・ 室内温度カスケード制御 ・ 外気補償制御 ・ 2 段電気ヒーター制御 ・ 2 段直膨クーラー制御 ・ コンフォート／エコモード切替 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	

RLU236 U01	ADKA03 LU3 HQ 加湿スプレーによる戻り（室内）湿度制御 オプション： • 給気湿度最大リミット制御 • 外気補償制御 • 遠隔設定器 • 6段加湿スプレー制御 • コンフォート／エコモード切替 • コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU236 U02	PB0003 LU3 HQ 熱源ポンプ台数による送水差圧制御 オプション： • 差圧最大、最小リミット制御 • 外気補償制御 • 遠隔設定器 • コンフォート／エコモード切替 • コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU236 U03	AZL003 LU3 HQ ファン台数による給気差圧制御 オプション： • 差圧最大、最小リミット制御 • 外気補償制御 • 遠隔設定器 • コンフォート／エコモード切替 • コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU236 U04	ADI004 LU3 HQ 直膨クーラーによる戻り（室内）湿度制御 オプション： • 内部及び外部信号による最大値選択 • 室内温度補償による湿度設定値シフト制御 • 遠隔設定器 • 6段直膨クーラー制御 • コンフォート／エコモード切替 • コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU236 U05	ADI006 LU3 HQa 直膨クーラーによる戻り（室内）絶対湿度制御 オプション： • 内部及び外部信号による最大値選択 • 室内温度補償による湿度設定値シフト制御 • 遠隔設定器 • 6段直膨クーラー制御 • コンフォート／エコモード切替 • コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU236 U06	AAZD03 LU3 HQ ダンパー／ファンによる室内空気質制御 オプション： • 内部及び外部信号による最大値選択 • 外気補償制御 • 遠隔設定器 • 6段変速ファン制御 • コンフォート／エコモード切替 • コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	

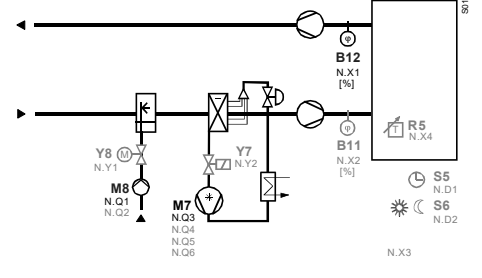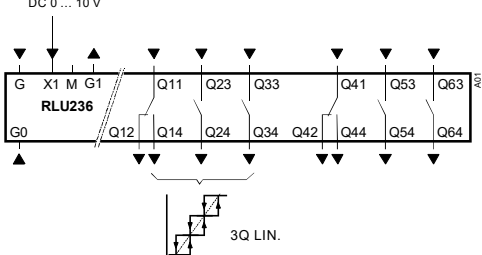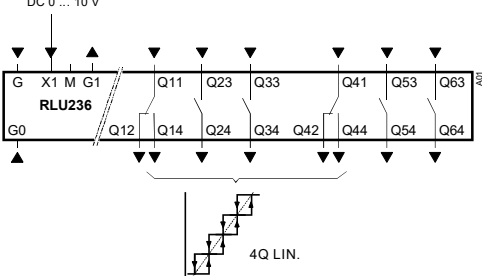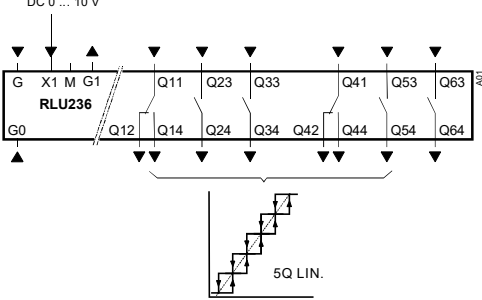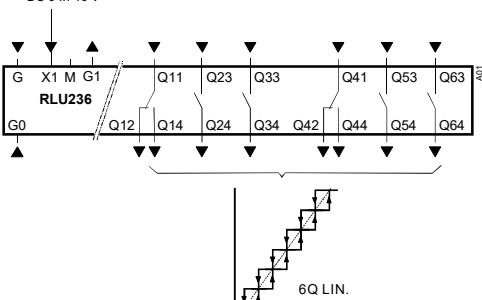
RLU236 U07	ADZA02 LU3 HQ 直膨クーラー／加湿スプレーによる戻り（室内）湿度制御 オプション： ・ 給気湿度最大リミット制御 ・ 内部及び外部信号による最大値選択遠隔設定器 ・ 2 段加湿スプレー制御 ・ 4 段直膨クーラー制御 ・ コンフォート／エコモード切替 ・ コンフォート／凍結防止自動切替（外部タイマー）	
RLU236 U08	ZZZ006 LU3 HQ 3 段スイッチ制御 （リニア 3 段ステップ出力）	
RLU236 U09	ZZZ007 LU3 HQ 4 段スイッチ制御 （リニア 4 段ステップ出力）	
RLU236 U10	ZZZ008 LU3 HQ 5 段スイッチ制御 （リニア 5 段ステップ出力）	
RLU236 U11	ZZZ009 LU3 HQ 6 段スイッチ制御 （リニア 6 段ステップ出力）	

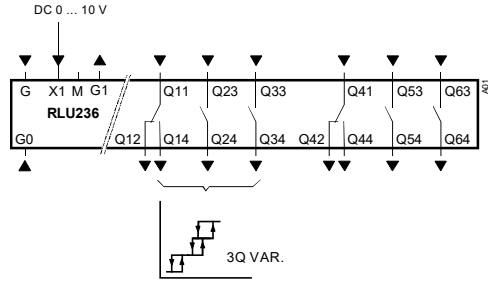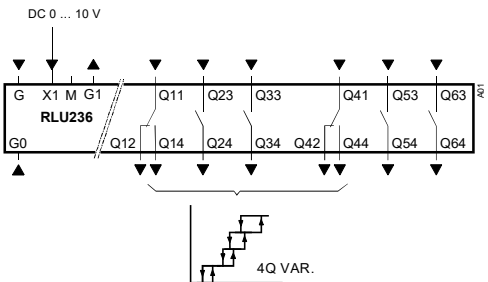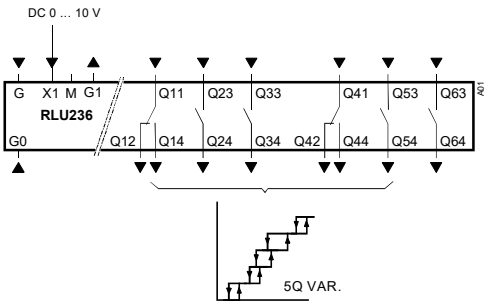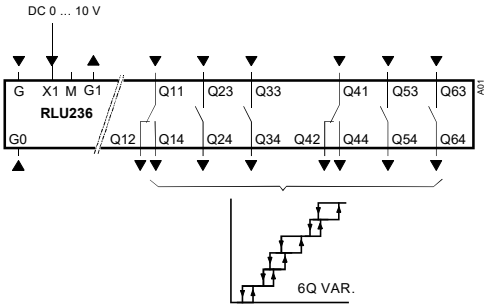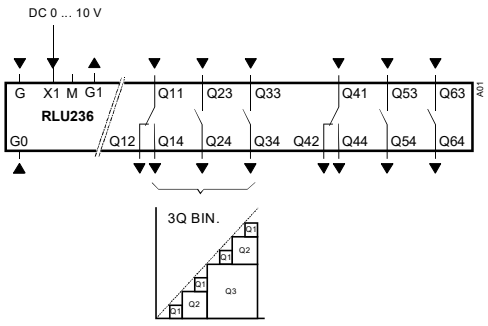
RLU236 U12	ZZZ010 LU3 HQ 3 段スイッチ制御 (ON/OFF ポイント可変 3 段ステップ出力)	
RLU236 U13	ZZZ011 LU3 HQ 4 段スイッチ制御 (ON/OFF ポイント可変 4 段ステップ出力)	
RLU236 U14	ZZZ012 LU3 HQ 5 段スイッチ制御 (ON/OFF ポイント可変 5 段ステップ出力)	
RLU236 U15	ZZZ013 LU3 HQ 6 段スイッチ制御 (ON/OFF ポイント可変 6 段ステップ出力)	
RLU236 U16	ZZZ014 LU3 HQ 3 段スイッチ制御 (バイナリー 7 段ステップ出力)	

RLU236 U17	ZZZ015 LU3 HQ 4 段スイッチ制御 (バイナリー 15 段ステップ出力)	
RLU236 U18	CZZ001 LU3 HQ 凝縮圧力制御 オプション: • 外部タイマーによる切替	

寸法 (mm)

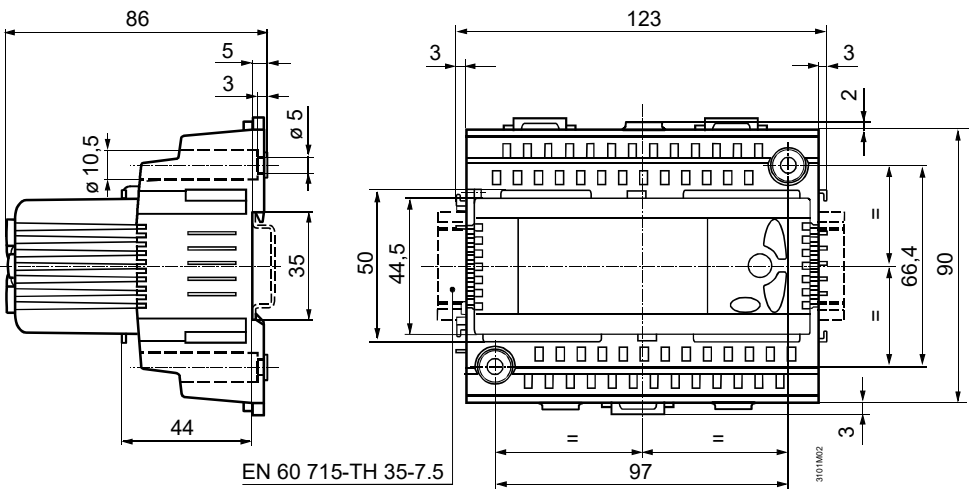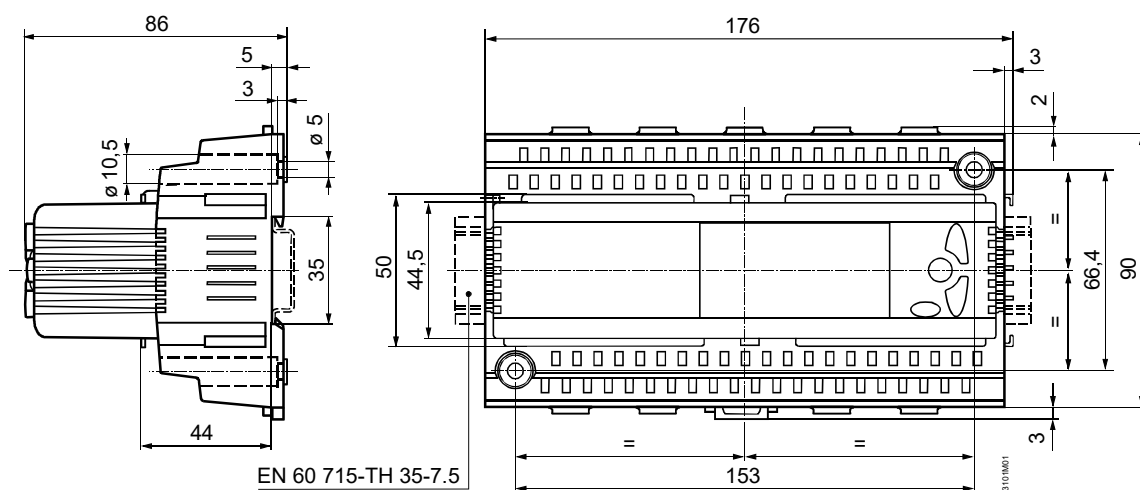
RLU202, RLU220,
RLU222




RLU232, RLU236**ARG62.201**

(表面取付フレーム)

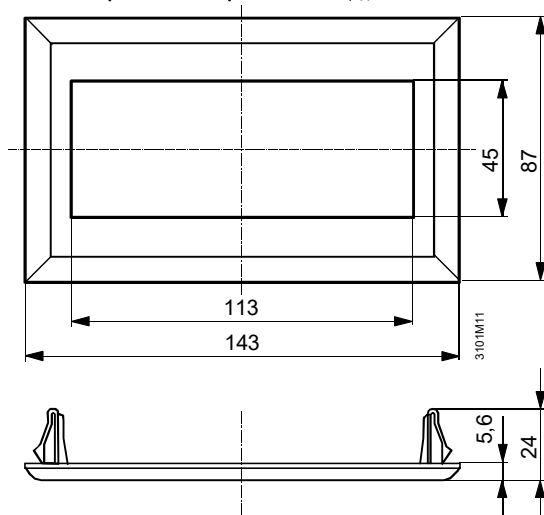RLU202、RLU220、RLU222 用フレーム




RLU232、RLU236 用フレーム

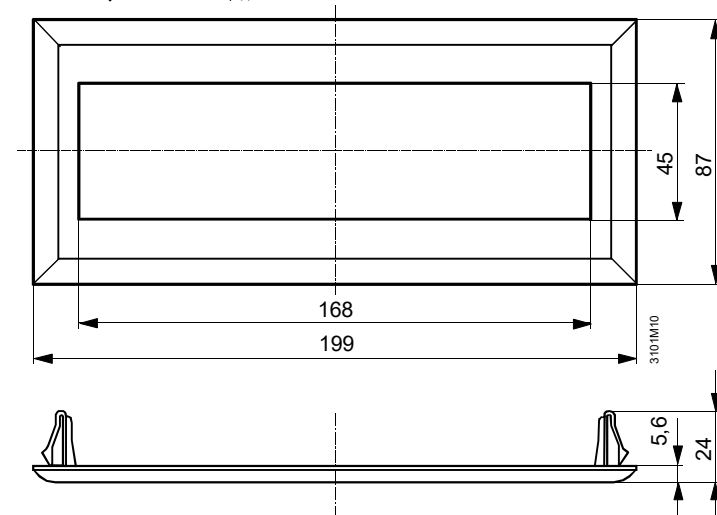

パネルカット寸法

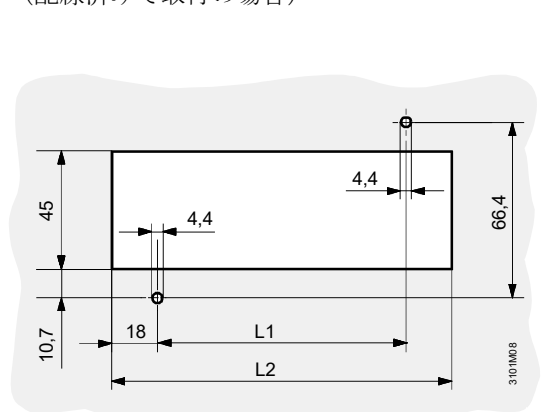
(配線済みで取付の場合)



タイプ	L1	L2
RLU202, RLU220, RLU222	97	133
RLU232, RLU236	153	189

パネルカット寸法

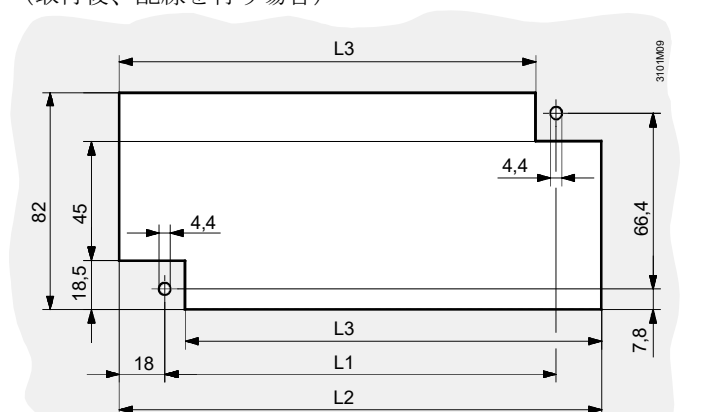(取付後、配線を行う場合)



タイプ	L1	L2	L3
RLU202, RLU220, RLU222	97	133	107
RLU232, RLU236	153	189	163



アーチバック株式会社

URL: www.archvac.co.jp/

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL:044-455-9111 (代) FAX:044-455-1050

札幌営業所 〒060-0005
札幌市中央区北 5 条西 6 丁目 1-23
北海道通信ビル 3 階
TEL:011-200-9588 FAX:011-200-9212

2025-04 版
記載内容はお断り無く変更する場合があります。