


取付要領書

配管挿入型温度検出器 **QAE...**


ダクト挿入型温度検出器 **QAM...**

■配管用、ダクト用共に取付方向は自由ですがケーブル取出しが上向きにならない様にしてください。

QAE.... (配管用)

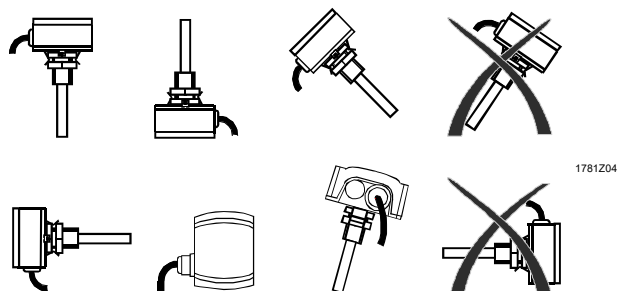


QAM.... (ダクト用)

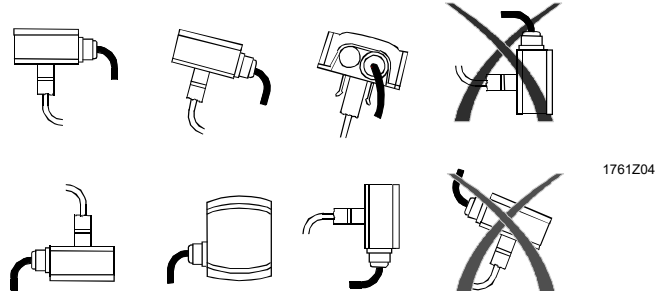


A カバーを外す

①ビス止めタイプ
止めビスを外し、カバーを上
に持ち上げて外します。

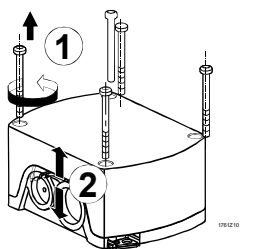


②ラッチタイプ
横のスリットに (－) ドラ
イバーを差し込み軽く回し緩め
てからカバーを外します。

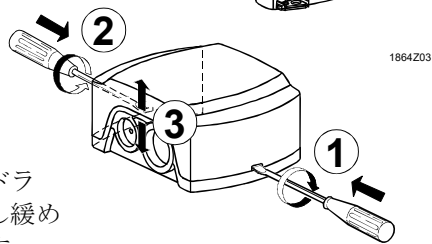


B

QAM...開口寸法

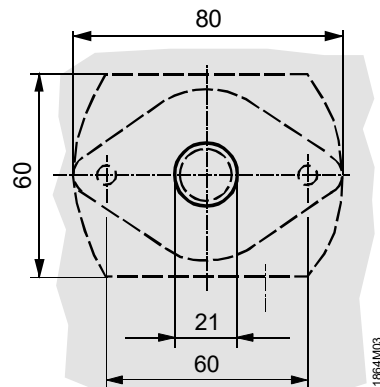


ダクト型では、寸法に合わせて取付穴を加工します。

C 配線

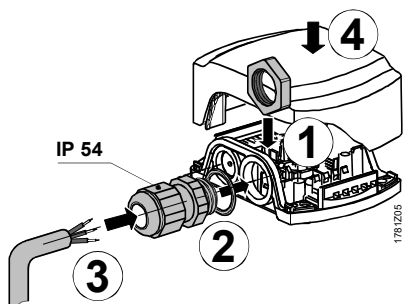

(a) ケーブル配線

(b) プリカ接続

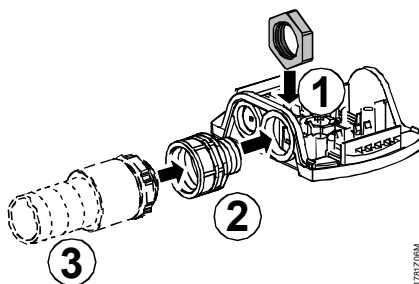

■ 結線


下記の端子図を参照し正しく結線
してください。

(注) 極性を間違えない事！

G	AC 24 V ±20 % /	B	NC
G0	DC 13.5...35 V	M	NO
U...	GND		
I ...	DC 4...20 mA	BS	NC
G...	DC 13.5...35 V	MS	NO
C +	com		
C -	com		


D 取付

QAE... (配管用)

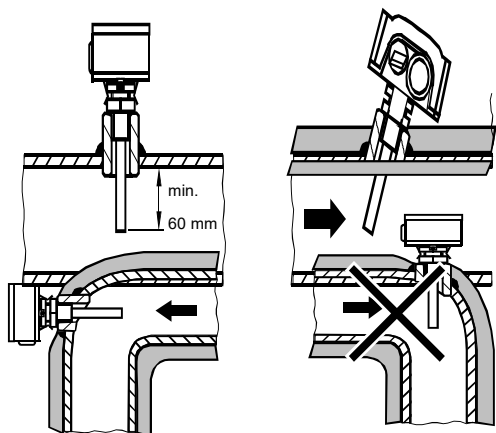


(注) L部に挿入する場合、挿入部が流れに対抗する向きで取付けてください。

(注) 予め、配管にソケットを用意してください。 1781Z02

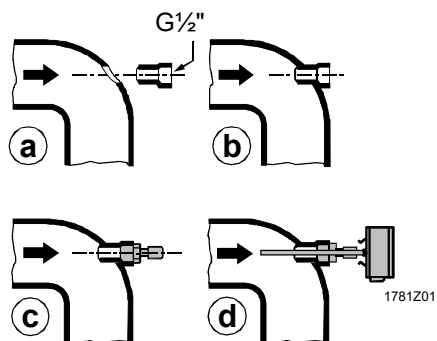


(注) 配管ソケットが R1/2 の場合、下記の G/R 変換アダプター (GRA-15 : 別売) を使用してください。

<GRA-15>

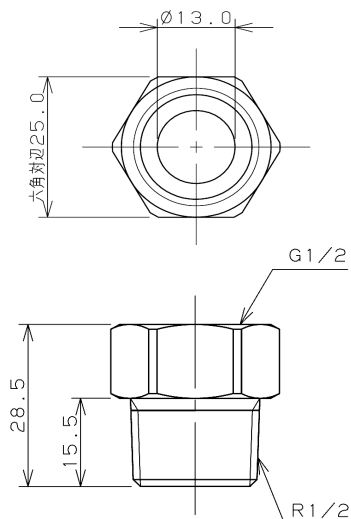


QAM... (ダクト用)

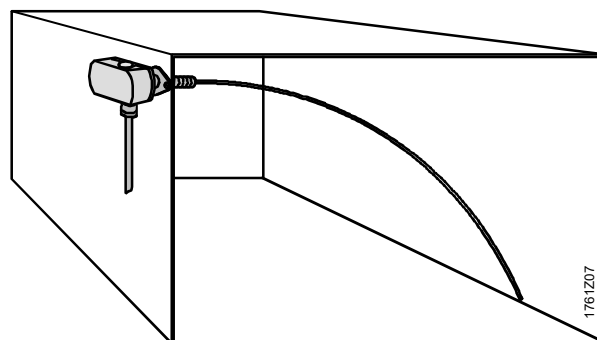


(注) 感温部がダクト面に直接接触しない様にして施工してください。

(注) 平均温度を検出する際は、固定金具を使用します。

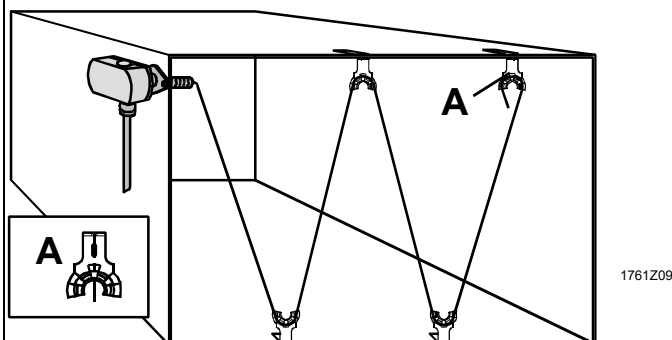

<丸ダクトへの取付>

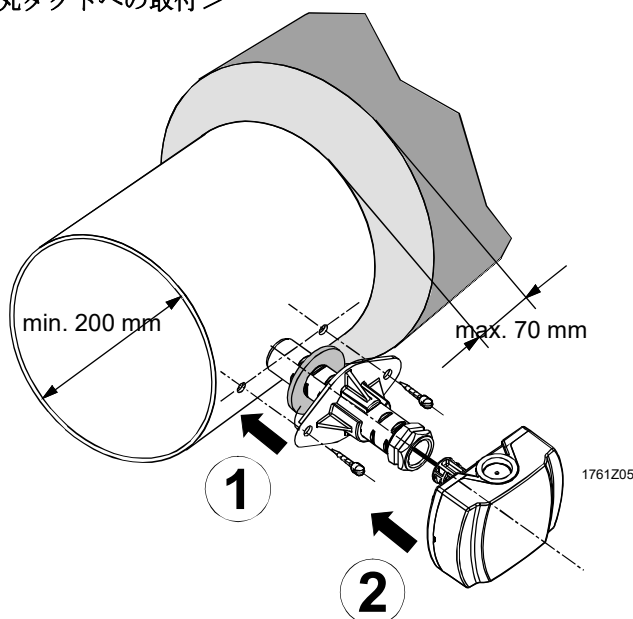

アーチバック株式会社

URL: www.archvac.co.jp/

本社 〒211-0012

神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地

平山ファインテクノ 2 階

TEL: 044-455-9111 (代) FAX: 044-455-1050

札幌営業所 〒060-0005

札幌市中央区北 5 条西 6 丁目 1-23

北海道通信ビル 3 階

TEL: 011-200-9588 FAX: 011-200-9212

記載内容はお断り無く変更する場合があります。 2025-04 版