

- ・ 空気調和設備用ダンパーアクチュエーター
- ・ トルク 40 Nm
- ・ 電源電圧 AC24 V 50/60 Hz, DC24 V
- ・ 制御方法 開/閉制御 (3点制御不可)



テクニカルデータ

電気特性	電源電圧	AC24 V 50/60 Hz, DC24 V
	電圧許容範囲	AC/DC 19.2~28.8 V
	消費電力	4 W (動作時) / 2 W (保持状態時)
	トランス容量	6 VA
機器仕様	接続	ケーブル 1 m, 0.75 mm ² ×3
	トルク (定格)	Min. 40 Nm (定格電圧時)
	回転方向	回転方向切替スイッチにより切り替え
	ダンパー調整機能	自己復帰型押しボタンによるギアラッチ開放
動作環境	回転角度	Max. 95° (メカニカルエンドにより調整可)
	開閉時間	150 秒 (90°)
	作動音	Max. 45 dB (A)
	位置表示	機械式 (インジケータリング)
	感電保護	クラスⅢ (safety extra-low voltage)
	保護構造	IP54全方向取付
	ノイズ (EMC指令)	CE 89/336/EEC
	電気保安基準	タイプ 1 (EN 60730-1)
	定格インパルス電圧	0.8 kV (EN 60730-1)
	汚染度レベル	3 (EN 60730-1)
	動作温度範囲	-30 ... +50 °C
	保存温度範囲	-40 ... +80 °C
	湿度	95%以下、結露なきこと (EN 60730-1)
	メンテナンス	メンテナンスフリー (非分解式)
外形	寸法	外形図参照
	取付スピンドル長さ	Min. 52 mm (リバースマウント時はMin. 20 mm)
	対応スピンドル太さ	直径または対角 12~26.7 mm
	重量	約 1700 g

ご使用上の注意

- ・ 当該品は、指定された分野以外 (特に航空機等) で使用しないでください。
- ・ 設置は適切な訓練を受けた技術者が行い、適用されるすべての法規、団体の基準に従わなくてはなりません。
- ・ 当該品は非分解式で、ユーザーによる部品交換はできません。また交換部品の供給も行っておりません。
- ・ 電線は取り外すことができません。
- ・ 当該品は電気・電子部品を含む為、各自治体の条例、規則に従い適切に処理してください。
- ・ 安全用絶縁変圧器による電源供給を行ってください。
- ・ 仕様は予告無く変更することがあります。

※要求トルク ダンパー操作に要求されるトルクを計算する場合、断面積、形状、設置方法、気流の状態に関してダンパーメーカーから供給されるすべてのデータを考慮することが重要です。

製品の特徴

簡単で直接的な設置	ユニバーサルクランプと付属の取り付けブラケットにより簡単かつ直接スピンドルに取り付けが行えます。
手動制御機能	押しボタンにより手動制御が可能です。(ボタンが押され続けている間ギアの噛合いは外れています。)
回転角度の調整が可能	メカニカルエンドを調整することにより回転角度の調整が可能です。
高い信頼性	過電流保護機能を内蔵しており、リミットSW無しでメカニカルエンドに達すると自動的に停止します。

アクセサリ

電気式アクセサリ	補助スイッチ	S..A..
	ポテンショメータ	P..A..
機械式アクセサリ	各種アクセサリ(クランクアーム等)	Z-GM..A..

配線図

注意!



- ・安全用絶縁変圧器による電源供給を行ってください。
- ・他のアクチュエーターとは並列に接続してください。
- ・機器仕様を参考にしてください。



回転方向切換SW





開閉制御

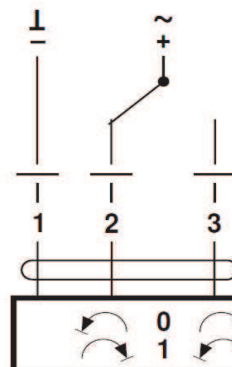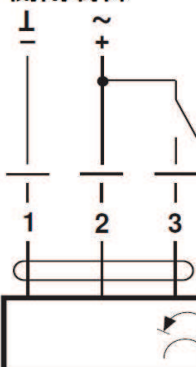









ケーブル色:
1 = 黒
2 = 赤
3 = 白

外形寸法図

ダンパー スピンドル	長さ	●I	■I	◆I
	>52	12 ... 26.7	>12	<25.2
	>20	12 ... 26.7	>12	<25.2

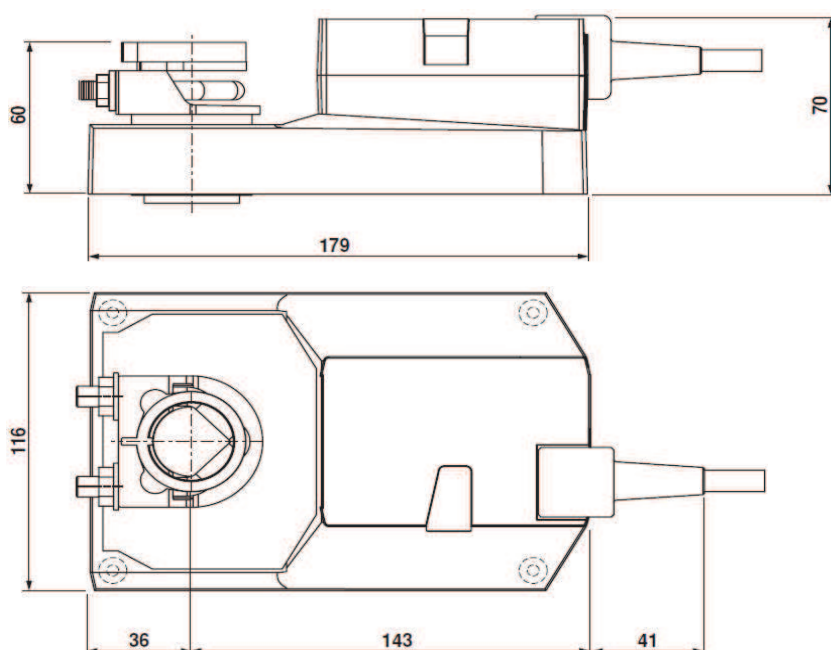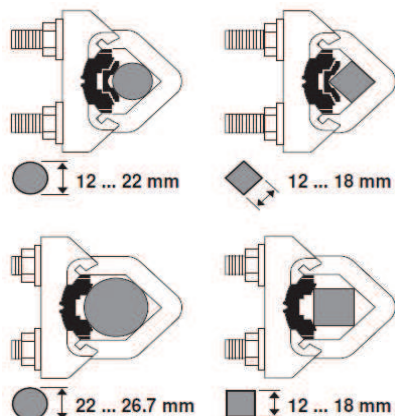

GM..A..

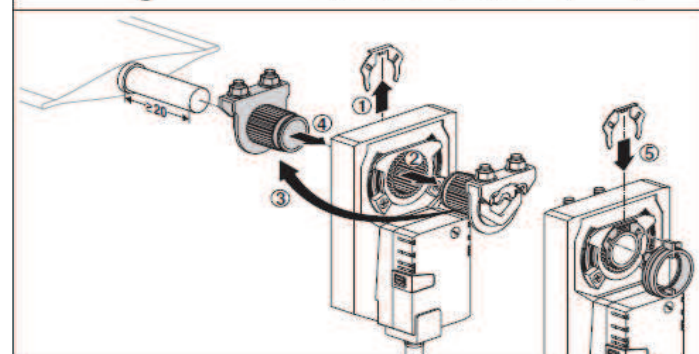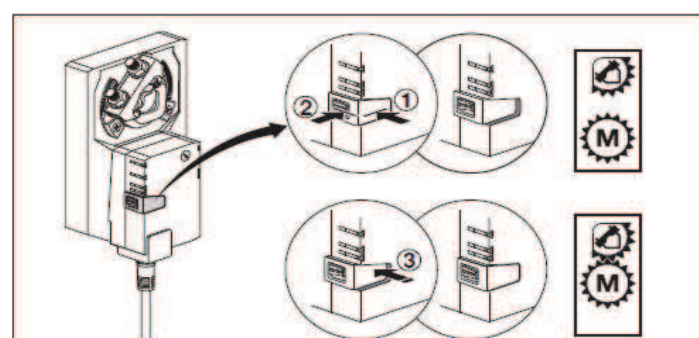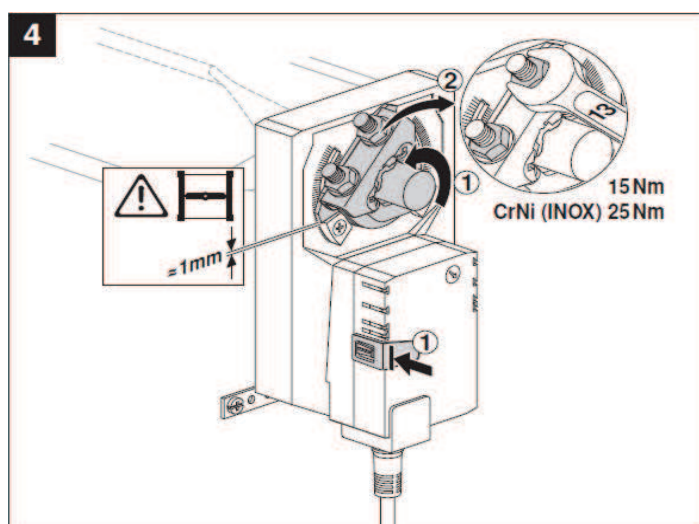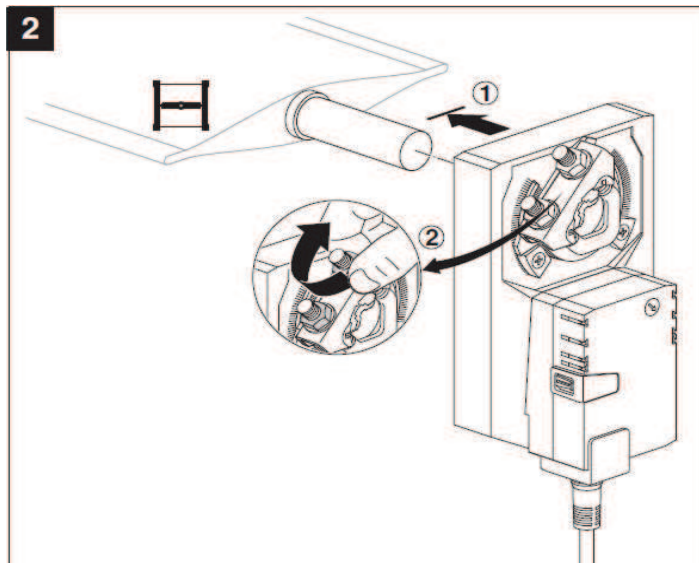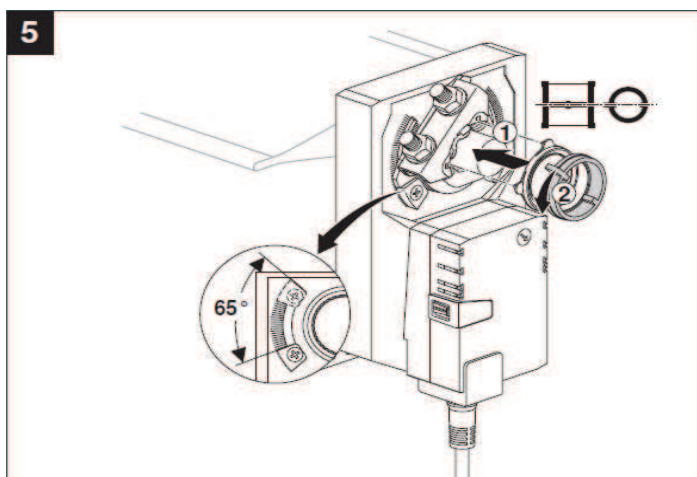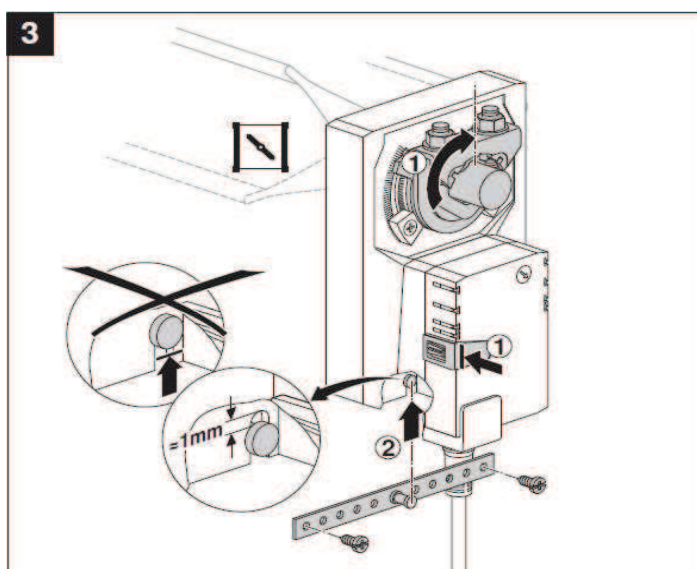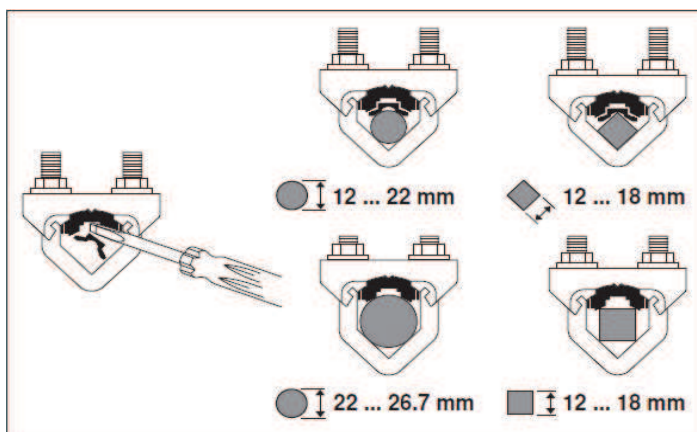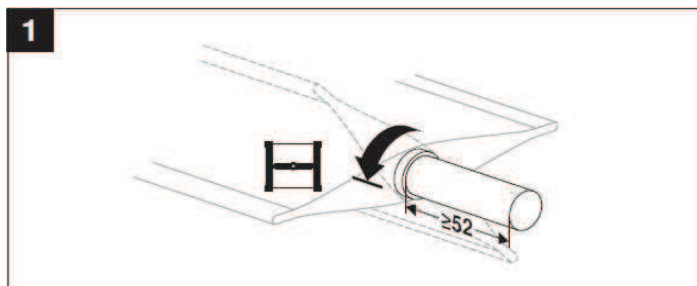

<販売会社>

ARCHVAC
アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/

本社 〒211-0012

神奈川県川崎市中原区中丸子174番地
平山ファインテクノ2階

TEL:044-455-9111(代) FAX:044-455-1050

札幌営業所 〒060-0005

札幌市中央区北5条西6丁目1-23
北海道通信ビル3階

TEL:011-200-9588 FAX:011-200-9212